# IP106+ 설치 메뉴얼

**1. 설치방법:**

D2EPUA (Expansion Card) 카드는 메인과 보조주장치의 D2MBUC (Main Process Unit – Golden color)카드의 E1 위치에 설치 해야만 합니다. E1 위치에 D2EPUA 카드를 삽입후 반대편 두 구멍에 다리를 세워 고정합니다.

(그림 1 과 그림 2 를 참고하세요)

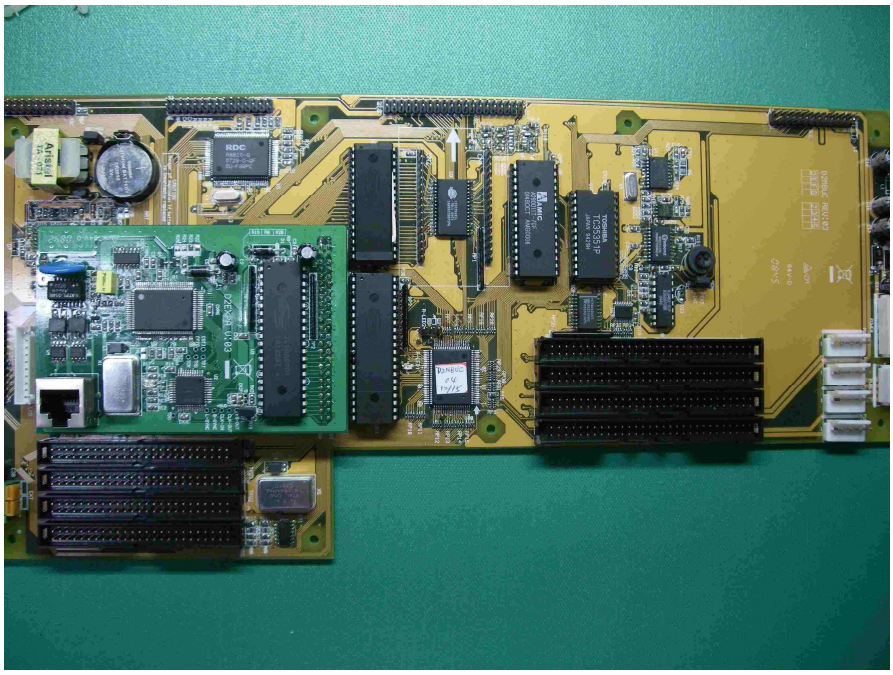


그림 1

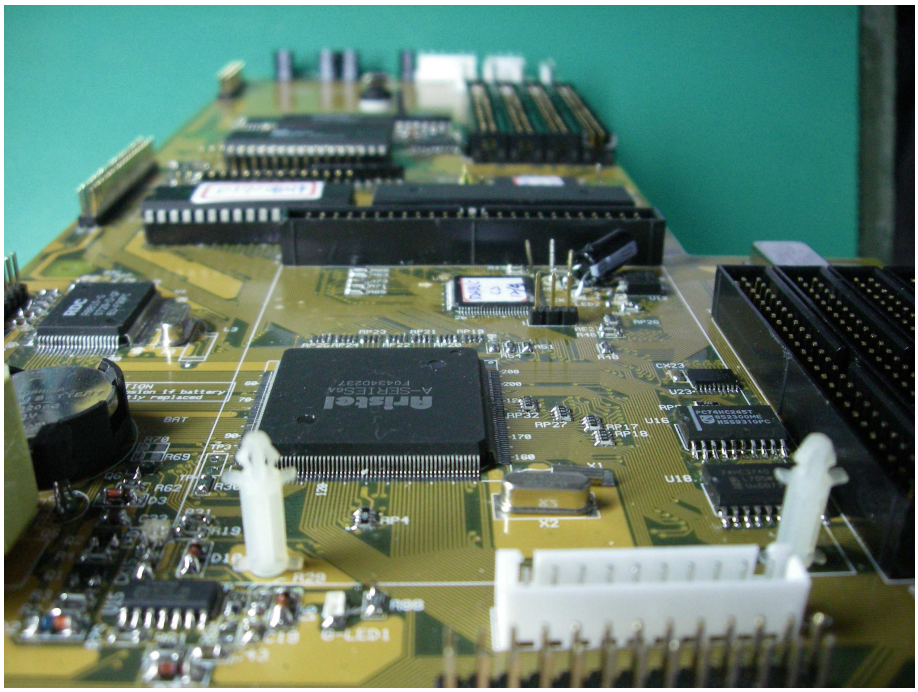


그림 2

D2EPUA 카드의 점퍼 스위치에 의하여 메인과 보조주장치가 결정됩니다. 메인 주장치에는 점퍼스위치를 꽂아놓은 상태로(초기상태) 사용해야 하며 보조주장치는 점퍼스위치를 뽑아내면 됩니다. (그림 3 을 참고하세요).

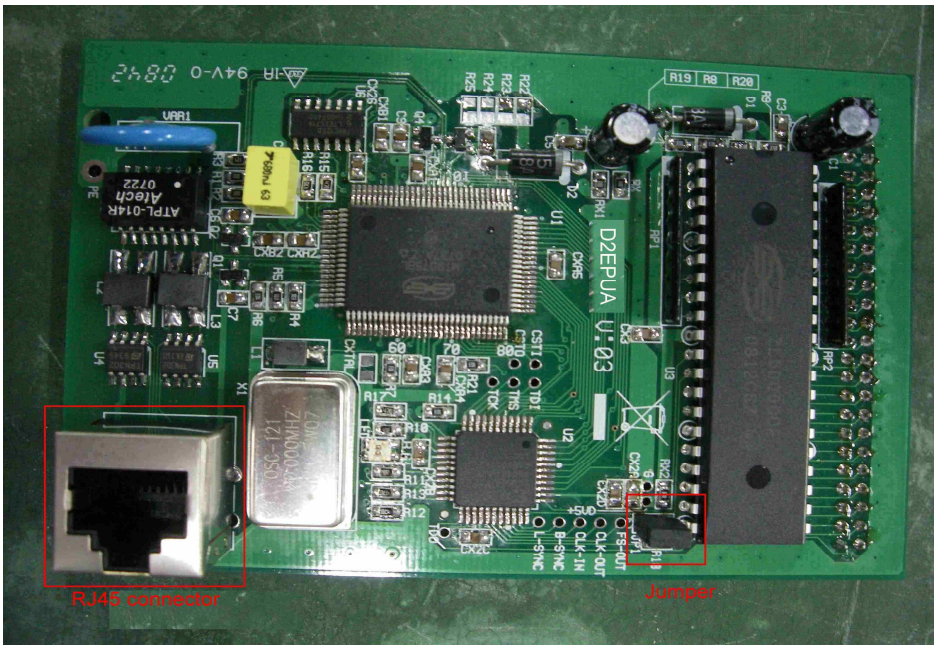



그림 3

RJ45 케이블을 사용하여 메인주장치와 보조주장치를 연결합니다. RJ45 케이블은 IP106+ 두 주장치를 연결하기 위해 특별히 제작된 핀 배열을 사용하고 있으며 D2EPUA 카드 2 장과 함께 제공됩니다.

(그림 4 를 참고하세요)

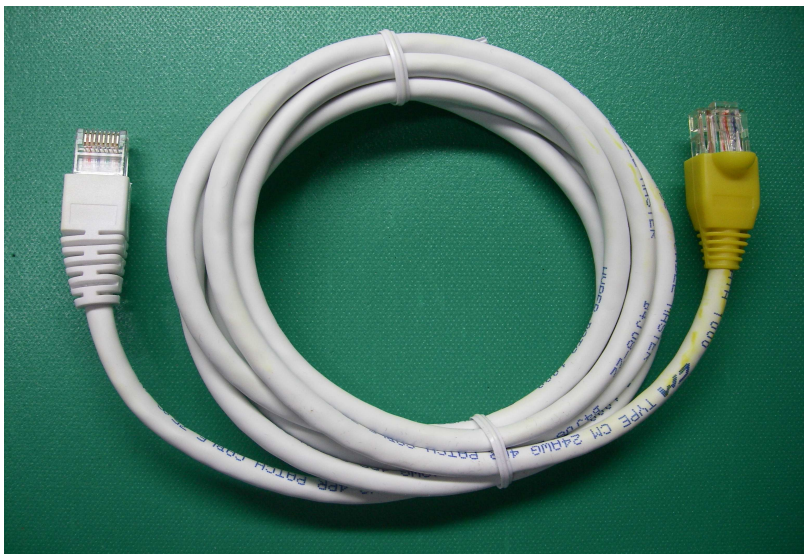


그림 4

주장치 설치 후 전원을 ON 할 때 메인과 보조주장치를 동시에 켜거나 보조주장치를 먼저 켜고 메인 주장치를 3 초내에 ON 하면 됩니다.

D2EPUA 카드의 LED 가 녹색일 경우 연결이 잘 못 된것이며, LED 가 적색일 경우 두 주장치의 연결이 성공한 것 입니다. (그림 5 와 그림 6 을 참고하세요).

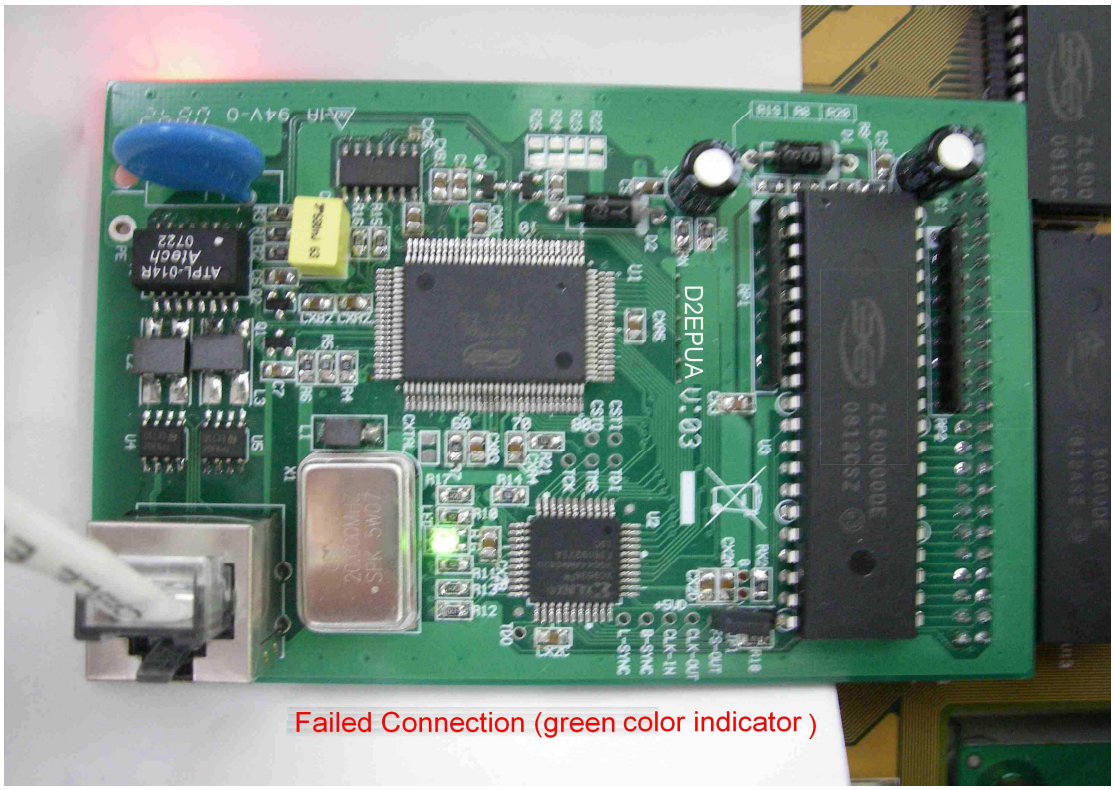



그림 5

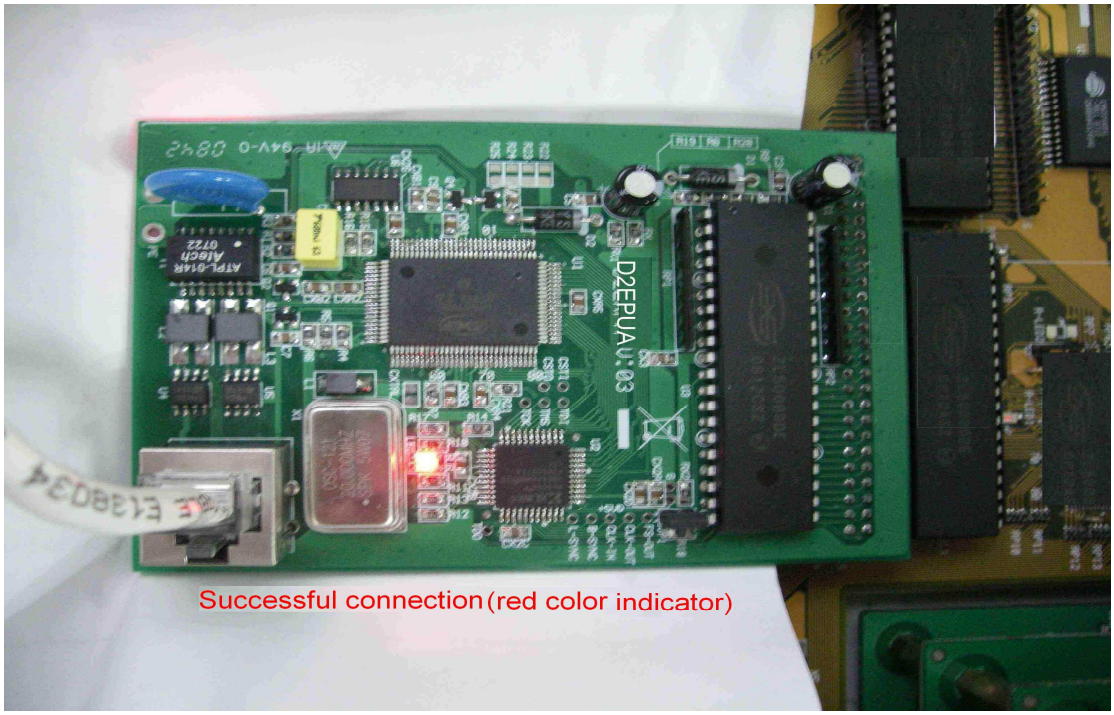



그림 6

**2. 주의사항:**

2.1 모든 옵션카드들은(MFC, RSC, RPC, SLC, VSC) 반드시 메인 주장치에만 설치 해야 합니다.

2.2 내선카드 증설시 (D2DLU, D2HYU 또는 D2SLU) 메인 주장치에 최대 용량이 다 증설된 후 보조주장치에 증설이 가능합니다.

2.3 국선카드 증설시 (D1TKU, D1DTK, D1ITK, D1GSM) 메인 주장치에 최대 용량이 증설된 후 보조주장치에 증설이 가능합니다.

E1PRI 카드(D1DTK) 사용시 국선카드(D1TKU)는 3 장까지만 증설이 가능합니다. 이때 최대용량은 PRI30CH + 국선 12 회선 = 42 국선이 최대용량이 됩니다.

2.4 외장형 보이스장비나 기타 외부장비와 일반내선을 연결할 경우 반드시 메인 주장치의 일반내선을 사용하여 연결해야만 합니다.