지맥스 키폰시스템 초간편 프로그램 매뉴얼

프로그램 보호 백업용 스위치를 ***off*** → ***on***으로 변경한다.

프로그램 버튼 구 모델의 경우 기능***(***또는 ***FUNC)***이라고 표기됨

프로그램 초기화 방법 :

프로그램+#+저장 + (ZONE에***300*입력**) + 2 - 뚜소리와 함께 초기화

시간 날짜 셋팅 방법 *(ZONE 304)*

프로그램 + **#** + **저장** + (ZONE에***304*입력**) + (Item:***01***) + **월/일/년/요일*(0~6 0*:일요일~6:토요일)/시간(24시간) + **저장**

※ 어느 모드에서든 **프로그램** 버튼을 누르면 다른 프로그램(FUNC. ZONE:____) 진입 가능한 상태로 변경.

내선번호 변경 및 내선 자리수 변경 방법 *(ZONE502 / ZONE205)*

내선번호 ▼ 포트번호 ▼

프로그램 + **# + 저장** + (ZONE:***502***) + (Port:***11***) + (Item:***01***) + 변경할 **내선번호** 입력 (***11*** 000000 ***SN11***) + **저장**

→ (저장과 동시에 다음 포트로 이동) + 변경할 **내선번호** + **저장** → 순으로 하나씩 변경하여 줍니다. (주의:겹치는 번호가 없도록 주의)

※ 내선번호 자리수 변경은 Zone:205번에서 2~4자리로 수정가능 합니다. (초기는 2자리수)

주간/야간 국선 링 착신 내선 및 착신 방법 *(ZONE600 / ZONE601)*

프로그램 + # + 저장 + ZONE:***600***(야간ZONE:***601***) + (CO:***01***) + (Item:***01***) + **모두지움*(10*번째버튼 = 내선*15*번버튼*)*** + 다이얼을 이용하여 착신 할 **내선번호입력** + **저장** (저장과 동시에 국선 2번셋팅 화면으로 이동 같은방법으로 모든사용국선 셋팅)

※ 국선별착신방법 : ZONE604 + 국선번호 + ITEM 07(주간) 08(야간) (0:동시착신 1:순차 2:회전 3:검색) 초기값 : 0

사용국선*(*사용하지 않는 국선막기*)* 입력 방법 – 국선그룹 지정 *(ZONE 603)*

예) 국선1 국선2 만 사용할 경우

프로그램 + # + 저장 + (ZONE:***603***)+ (Group:***01***) + (Item:***01***) + 사용할 국선번호만 입력(***01 02*** 00 00) + **저장**

※ 내선에서 국선그룹 선택방법 : ZONE503 + 내선번호 + ITEM 03 + 사용할 국선그룹선택(ZONE603과연결됨) + 저장

등급 *(*통화제한*)* 지정 방법 *(ZONE 503)* ※ 주·야간 동시 지정 가능

프로그램 + # + 저장 + (ZONE:***503***) + (Ext:**내선번호**) + (Item:***05***주간) + 등급**코드** + 저장 → (자동으로 다음내선 이동***)***

프로그램 + # + 저장 + (ZONE:***503***) + (Ext:**내선번호**) + (Item:***06***야간) + 등급**코드** + 저장 → (자동으로 다음내선 이동***)***

※등급코드 0=제한없음 1=시내통화만 8=내선통화만 3=거부코드 (ZONE407에 등록한 코드는 통화불허)

2=허용코드 (ZONE406에서 등록한 코드만 통화허용, 그래도 ZONE407에서 만든 코드는 불허)

발신자 번호 표시 설정 방법 *(ZONE 604)* - 전화국에 서비스 신청 필요

프로그램 + # + 저장 + (ZONE:***604***) + (CO:***01***) + (Item:***01***) + 발신자설정(***0*** → ***5***로 변경) + **저장** →

(다음 국선으로 이동) → 발신자설정(***0*** → ***5***로 변경) + **저장** → (다음 국선으로 이동)

※ 일반전화기 발신자 설정 : ZONE 502 + PORT 번호 + ITEM 06 (0:불가, 1:가능)

→ 일반전화기는 모델에 따라 주장치와 맞지않는 모델도 있습니다.

교환원 지정 *(ZONE 400)*

프로그램 + # + 저장 + (ZONE:***400***) + (Group:***01***) + (Item:***01***) + **내선번호**입력(4명까지 지정가능) + **저장**

※ *"0"*을 눌렀을 때 호출되는 자리이며 처음 교환수가 통화 중 일경우 다음입력된 교환수 자리로 자동 호출됩니다.


- **시스템 단축다이얼 입력 / 주야간 변환 / *DISA* 음성녹음 / 다른 내선 알람 및 모닝콜 설정**

DSS* 버튼 – 키폰다목적 버튼 입력 방법 *(ZONE* 500 *)

키폰 버튼 사용그룹 확인 및 변경방법 : ZONE 503 + 내선번호 + ITEM 02 (1~8 그룹번호입력)

키폰 모델별 초기 사용그룹:Group:***01***(10LB/IKP50), Group: ***02***(KP80/IKP80), Group: ***03***(10XLB), Group: ***05***(KP70/IKP70), Group***07***(KP50)


프로그램 + # + 저장 + (ZONE:***500***) + (Group:***07* 또는 *01, 02, 03, 05***) + (Item:***01***) + **내선*(또는 국선, 기능코드번호)* 입력 + 저장**

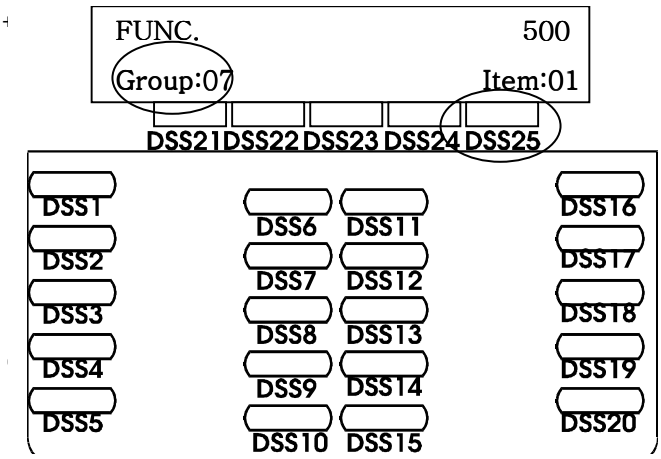

1. Item번호는 DSS버튼 번호 입니다 (그림참고 – 모델KP50)
2. 버튼기능 **변경 (** DSS 5번 **)**버튼을 누르면
   CO:(국선버튼) →00(내선버튼) →FN:000(기능버튼) →SPD(스피드다이얼)순으로 변경됩니다. (기능코드번호 - FN:000 – 는 프로그램 메뉴얼을 참고 하세요)
3. DSS버튼의 기능입력 + 저장 (DSS 25번)
4. 모두 지움 버튼 : DSS 10 번 (일반적으로 내선15번 버튼)
5. 초기프로그램은 DSS버튼 아래 종이에 인쇄된 내용으로 입력되어 있음.

★ ***KP70/IKP70*** 입력시는 아래와 같이 합니다. ※ Group:***05***(KP70/IKP70)

프로그램 + # + 저장 + (ZONE:***500***) + (Group:***05***) + (Item:***01***) + **내선*(또는 국선,기능코드)*** + **저장** (저장과 동시에 다음 버튼으로 이동)

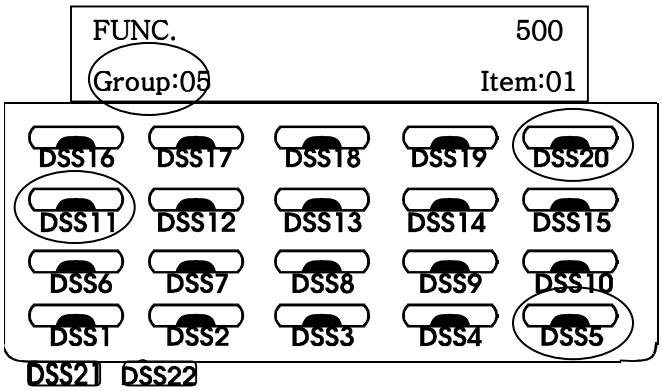

1. Item번호는 DSS버튼 번호 입니다.
2. 프로그램카드의 **변경 (** DSS 5번 **)** 버튼을 누르면
   CO:(국선버튼) →00(내선버튼) →FN:000(기능버튼) →SPD(스피드다이얼)순으로 변경됩니다.
3. DSS버튼의 기능입력 + 저장(DSS 20번)
4. 모두 지움 버튼 : DSS 10번 (일반적으로 내선15번 버튼)
5. 초기프로그램은 DSS버튼 아래 종이에 인쇄된 내용으로 입력되어 있음.

자기 국선 전화번호 입력방법 *(ZONE604)*

프로그램 + **# + 저장** + (ZONE:604) + (CO0***1***) + (Item:***01***) + DSS 5번 버튼을 누른다.

국선1번 입력화면이 나오면 국선1번에 해당하는 전화번호 입력 (해당번호를 여러 번 누르면 그번호가 입력됨)후 자리이동(DSS 4번=국선4번) 다시다음번호 입력후 자리이동 이런 순으로 한자리씩 입력해 줍니다. 다입력후 저장을 누르면 됩니다.

※ 전화번호 123- 4567 입력시 " –" 입력은 *(별표)를 한번 누르면 입력됨