지맥스정보통신(주)

G★MAX

비즈니스폰 MT100

사용자 매뉴얼



[인사말]

지맥스 전화기 구입을 감사 드립니다. 본 전화기는 소비자 위주의 디자인중심으로 개발을 하였습니다.
본 전화기를 최대한 효율적으로 이용하기 위하여는 전화기 사용자 매뉴얼의 사용법을 사용 전 완전히
숙지하신 후 이용하시기 바랍니다.


특장점

◦ 내선 버튼 10개
◦ 단축 다이얼 10개
◦ 온 후크 볼륨 선택
◦ 링 볼륨 선택 기능
◦ 플레쉬 타임 (100ms, 600ms) 선택기능
◦ 전환 기능
◦ 마지막 다이얼한 전화번호 재다이얼 기능

[목차]

○ 사용 전 준비 사항 3
○ 전화 받기 3
○ 전화 걸기 3
○ 재다이얼 기능 3
○ 내선 버튼(원 터치 메모리) 기능 4
○ 단축 버튼(투 터치 메모리) 기능 4
○ 전환 기능 5
○ 메모리 버튼(국선, 내선, 단축, 기능) 만드는 법 5
○ 사용 상주의점 6
○ 고장 시 소비자 점검 항목 6
○ 제품보증서

MT 100 전면도

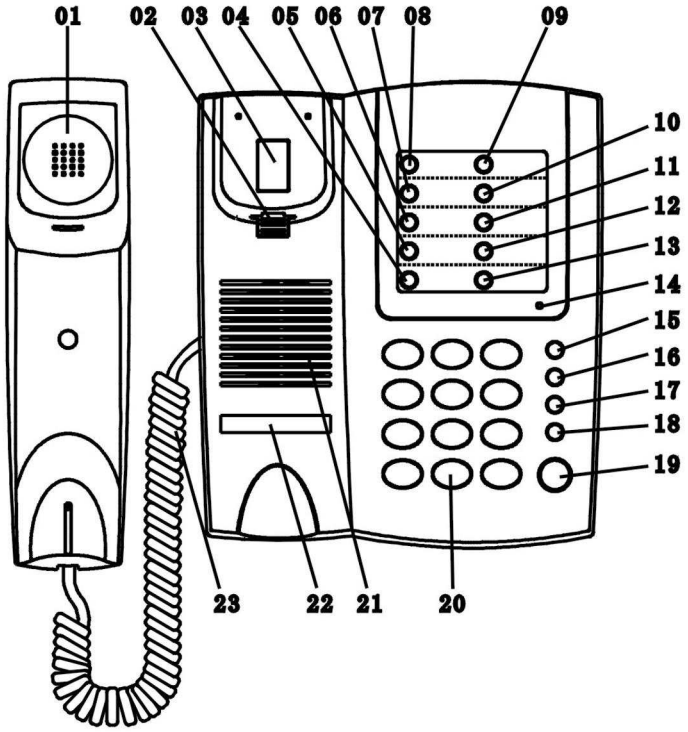

[MT100 구성품 (LAYOUT OF UNIT)]

01. 핸드 셋(송수화기)
02. 벽걸이용 클립
03. 후크 스위치
04. M5 버튼
05. M4 버튼
06. M3 버튼
07. M2 버튼
08. M1 버튼
09. M6 버튼
10. M7 버튼
11. M8 버튼
12. M9 버튼
13. M10 버튼
14. 사용 중 표시 LED
15. 저장버튼
16. 단축버튼(메모리호출버튼)
17. 플래시(전환)버튼
18. 재다이얼 버튼
19. 스피커폰 버튼
20. 숫자 다이얼 버튼
21. 스피커
22. 전화번호라벨
23. 스프링 코드

[전화기 사용 방법]

2

사용 전 준비 사항

전화기 본체(전화기 옆면)와 핸드 셋에 스프링 코드를 연결합니다.
전화기 윗면을 보면 전화선 잭(LINE IN)에 전화선을 연결합니다.

벨소리 크기를 개인의 취향에 따라 LO-HI 로 조절합니다.

전화 받기

1. 전화벨이 울리면
2. 송수화기(핸드셋)를 든다.
3. 통화를 끝낸 후, 송수화기(핸드셋)를 내려 놓는다.

전화 걸기

송수화기를 이용하여 전화 걸기

1. 송수화기(핸드셋)을 들어(교환기나 키폰의 경우 외부 전화 시 9번을 누른 후 사용)
2. 다이얼 톤 음을 듣고, 원하는 전화번호를 누른다.
3. 통화를 끝낸 후, 송수화기(핸드셋)을 내려 놓는다.

온 후크 기능을 이용하여 전화 걸기

1. 스피커폰 버튼을 누른 뒤(교환기나 키폰의 경우 외부 전화 시 9번을 누른 후 사용)
2. 다이얼 톤 음을 들은 다음, 원하는 전화번호를 누른다.
3. 전화가 연결된 뒤, 송수화기(핸드셋)를 들고 통화한다.

재 다이얼 기능

마지막 누른 전화번호를 기억하여 다시 전화를 걸 수 있는 기능이 가능하다.
단, 교환기나 키폰의 경우 내선번호만 재다이얼 가능합니다.

* 외부 전화 재다이얼시
-지맥스 키폰의 경우 (# + 82)를 차례로 누르시면 재 다이얼이 됩니다.

[전화기 사용 방법]

3

내선 버튼(원 터치 메모리)

저장방법

1. 송수화기(핸드셋)을 듭니다.
2. 저장 버튼을 누릅니다.
3. 원하는 전화번호를 다이얼 합니다.
4. 각각의 해당 메모리버튼 (M1,M2….M10) 을 누릅니다.
5. 송수화기를 내려 놓습니다

재호출방법

1. 송수화기(핸드셋)을 듭니다. (교환기나 키폰의 경우 외부 전화 시 9번을 누른 후 사용)
2. 원하는 해당 메모리버튼 (M1,M2….M10)을 누릅니다.
3. 메모리버튼에 저장된 곳으로 전화가 갑니다.

단축 다이얼(두 터치 메모리)

저장방법

1. 송수화기(핸드셋)을 듭니다.
2. [저장]버튼을 누릅니다.
3. 원하는 다이얼번호를 누릅니다.
4. 다시 [저장] 버튼을 누릅니다.
5. 원하는 단축 번호(0~9번 사이)를 누릅니다.
6. 송수화기를 내려 놓습니다.

재호출방법

1. 송수화기(핸드셋)을 들어 올립니다. (교환기나 키폰의 경우 외부 전화 시 9번을 누른 후 사용)
2. [단축] 버튼을 누릅니다.
3. 원하는 단축번호(0~9)를 누르면, 원하는 곳으로 전화를 겁니다.

주의할 점 :

1. 만약, 이미 저장된 위치에 새로운 번호를 저장 할 경우에는 기존의 번호는 자동 지워집니다.
2. 최대 16개의 숫자가 저장가능하고, 만약 16자가 넘을 경우 처음16개의 글자만이 저장이 됩니다

[전화기 사용 방법]

④

전환버튼(FLASH)

교환기의 전환 시간에 따라 600ms 또는 100ms 에 맞추어야 합니다.
주의할 점 : 전환 스위치를 변경한 경우, 송수화기(핸드셋)을 들었다가 놓아야지 설정이 됩니다.

메모리 버튼 만드는 법(MEMORY KEY SETTING)

원터치 메모리 버튼 입력방법

국선 입력방법 : 지맥스 키폰의 경우

핸드셋을 들고 + 저장버튼 + 국선1번 지정 시[#401] + 메모리버튼[M1~M10] + 핸드셋 내려 놓음

* 국선2번 지정 시[#402] , 국선3번 지정 시[#403] 동일방법

내선 입력방법 :
1) 핸드셋을 들고
2) "저장"버튼 입력
3) 내선번호 입력"11"
4) 메모리버튼[M1~M10]중 하나를 선택 버튼 누룸
5) 핸드 셋 내려 놓음
6) 위의 방법을 반복 실행

기능 버튼 입력방법 :(지맥스 AV20 의 경우 만 가능)
1) 핸드셋을 들고
2) "저장" 버튼
3) 방송"#+0" 코드 입력 [당겨받기 적용 시 " * + 0" 입력]
4) 메모리버튼[M1~M10]중 하나를 선택 버튼 누룸
5) 핸드 셋 내려 놓음

단축번호 입력방법: (0 ~ 9)
1) 핸드 셋을 들고
2) "저장"버튼
3) 원하는 단축번호입력 예>031-741-6200 연속으로 "0317416200" 입력
4) "저장" 버튼
5) 원하는 위치(0~9)번 입력
6) 핸드셋 내려놓음
* 입력 도중 뚜뚜 소리가 나더라도 무시하고 하시면 저장 됩니다.

[전화기 사용 방법]

사용상 주의점

◦ 습기가 많은 곳에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
◦ 액체 크리너 및 에어졸 크리너를 사용하지 말고, 약간 축축하게 천을 사용하여 세척하십시오.
◦ 본기기에 고장증상이 나타날 때 본 제품을 분해 및 재조립을 금지하며, 본사와 계약된 지역서비스 지정점 및 본사 애프터서비스 센타에 보내주셔서 신속히 조치를 받으시길 바랍니다.

[고장시 소비자 점검 항목(TROUBLE SHOOTING)]

고장 시 소비자 점검 항목
>> 소리가 나지 않습니다.(No voice)
+ 핸드셋의 전화기 및 라인이 파손되었는지 확인을 하십시오.(라인을 교체하고 연결하십시오.)

>> 잡음(Noise)
+ 습기 또는 먼지 등의 이물질이 컨넥터에 끼여 있는지 확인하십시오.(컨넥터 교체)

>> 다이얼은 되지만, 전화를 받을 때 전화벨이 한번 울린 후 전화가 끊어집니다.
+ 커넥터가 습기찬 곳에 있어 환경적 영향을 받는지 점검한다.
한 개의 내선을 여러 개의 전화기가 공유(브릿지)하여 사용하고 있는지,
아니면 내선상태가 통화하기적절한 상태인지 점검한다.

제품보증서

보증기간
1년

제 품 명	지맥스다기능전화기	모 델 명	*MT100*
구 입 일		시리얼번호	
구입 대리점		판매금액	

저희 지맥스정보통신㈜의 제품을 구입해 주셔서 감사 드립니다. 본 제품은 철저한 품질관리와 정밀검사에 합격한 우량품으로서 만일 무상수리 기간 내에 제조상의 결함이나 자연 발생적인 고장이 생겼을 경우에는 판매점, 대리점 및 본사에서 정성껏 수리하여 드립니다.

▣ 보증내용

1. 무료 서비스 : 보증기간 내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생한 경우에는 무료로 서비스를 받을 수 있으며 기간은 구입 일로부터 1년 입니다.

2. 유상 서비스 :
   - 천재지변 또는 전원 이상으로 인한 고장
   - 무상수리 기간이라도 사용자의 취급 부주의로 발생한 고장.
   - 무상수리 기간이 지났을 때
   - 부당한 수리 또는 내부를 변경하여 손상시킨 고장

▣ 소비자 상담실 :

1544-3882

031-741-6200 (대표)
경기도 성남시 중원구 상대원1동 133-1 금강하이테크밸리 517호, 518호, 507호

지맥스정보통신(주)