지맥스 Smart TV Player

소비자 매뉴얼

지맥스정보통신㈜

매뉴얼 입문

이 매뉴얼은 지맥스 스마트 TV 플레이어를 보다 잘 사용하기 위함입니다.
또한 이 문서로 인하여 생긴 이익의 손실 혹은 특별, 우발적, 결과적 또는 기타손해에 국한되지 않는 기타 상업적 손실에도 아무 보장이나 책임을 지지 않습니다.

안전지침

*이 매뉴얼을 향후에 지침 할 수 있도록 항상 보관하십시요.
*만일 아래와 같은 문제가 생긴다면 서비스센터에 문의 하세요.

1.제품 내부에 액체가 들어간 경우
2.제품을 떨어뜨리거나 충격을 받은 경우
3.기계가 잘 작동 하지 않거나, 설명서 대로 작동하지 않을 때

저작권

이 매뉴얼은 독점 하고 있는 정보를 포함하고 있고 저작권에 의하여 보호 받습니다.
또한, 모든 권리는 유보합니다.
이 매뉴얼의 어느 부분 이라도 제작자의 서류로 작성된 허가서 없이는 어떤 형태나 수단이던지 복제를 하면 안됩니다.

상표권

모든 상표 및 등록 상표는 해당 소유자 또는 회사의 자산입니다.

목 차

1. 소개 4

1.1 특징 5
1.2 하드웨어요구사항 5
1.3 패키지 내용 5
1.4 LED 상태 5
1.5 앞면 페널 6
1.6 뒷면페널 7
1.7 Application 시나리오 8

2. 설치 10

2.1.Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® 10
2.2 각종장치와 Smart TV Player 연결 13
2.3 설치후 Smart TV Player 연결 방법 13

3. Smart TV Player 사용방법 15

3.1 PC 제어 기능 15
3.2 고급 설정 20
3.3 Video Stream 기능 25

4. 프로그램삭제 28


5. 제품 사양. 30

부록

A. Window XP® & Vista® 상의 스트림 기능 31
B.Android 상의 스트림 기능(Smart phone/Tablet PC) 38
C. iPhone,iPad 상의 스트림 기능 45

1. 소 개

지맥스 Smart TV Player 는 PC 와 TV 솔루션에 스마트 스트림 기술을 이용하여 고객님의 TV 를 완벽히 PC 와 같은 환경을 만들어 드립니다. 특별한 지맥스 Smart TV Player 제품은 고객님께 새로운 PC 환경을 만들어 줄 것입니다. TV 의 화면은 더욱 커지고 있으며, TV 와의 거리는 더욱 멀어져 갑니다. 이제 모든 기능을 갖춘 지맥스 Smart TV Player 로 노트북의 영상을 Full HD TV 를 통하여 보다 선명하고 넓게 볼 수 있습니다. 또한 USB 단자를 이용하여 HID 장치(마우스 키 보드 등)를 거리의 제약 없이 이용 가능 하게 만들어 줍니다. DLNA 기능은 게임, 인터넷서핑, 영화감상 그리고 더 많은 엔터테인먼트를 대형 TV 를 통해 소파에서 편안하게 즐길 수 있게 해 드립니다. 그리고 인트라넷 네트워크 환경을 활용 할 수 있게 WiFi, 이더넷을 이용해 데스크탑, 올인원 PC, 노트북, 스마트폰과 태블릿 PC 등 기기들을 지맥스 Smart TV Player 를 이용하여 TV 로 연결 가능 하게 합니다.

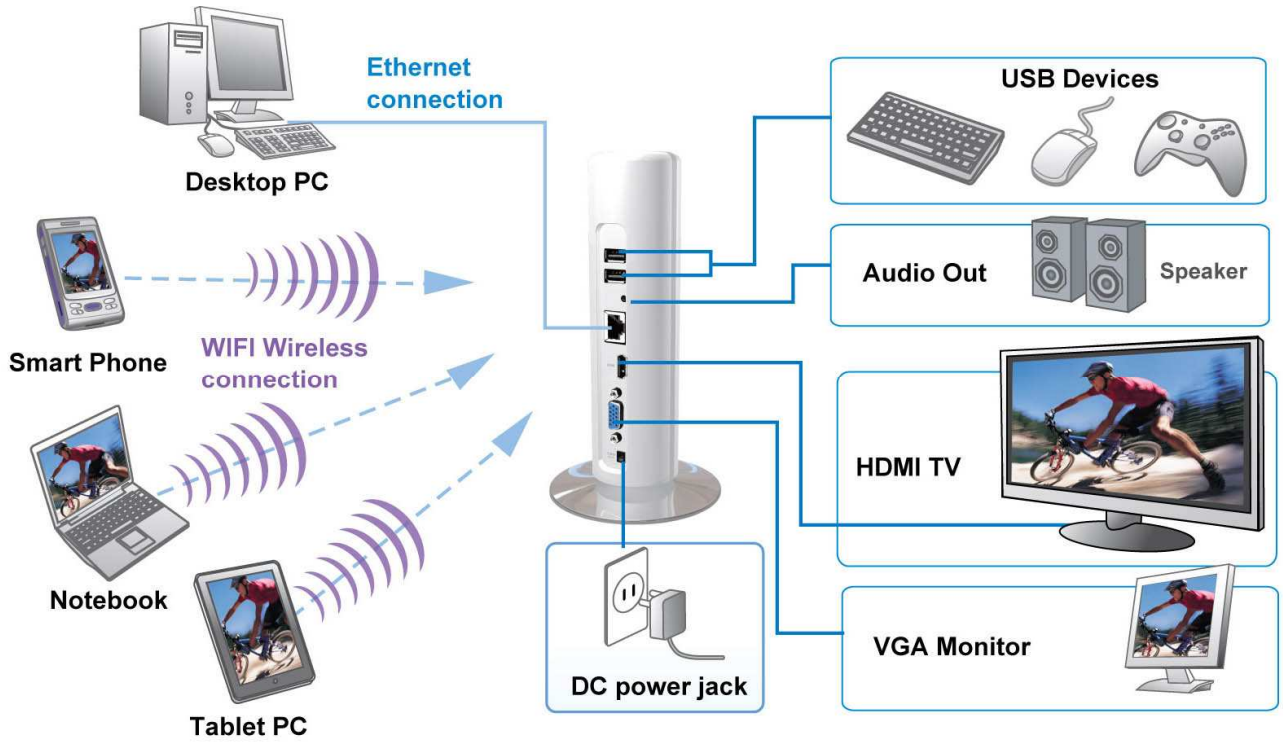

1.1 특징

□ DLNA(Digital Living Network Alliance)기술표준과 호환됨
□ HD 영상, 원격 데스크탑 및 사진 프로젝션 지원
□ Full HD 1080p 지원
□ WiFi 와 이더넷을 이용한 PC 와 TV 연결
□ HDMI, VGA 지원

1.2 하드웨어 요구사항

□ CPU: Intel Pentium M 3.0G / Core2Duo 2.0G 이상
□ Chipset: Intel 965 series chipset 이상
□ Memory: DDR2-800, 1GB 이상
□ Graphic Card: NVIDIA GeForce 7300 GS / ATI Radeon X300 /Intel GMA X3100 이상
□ Network:802.11 b/g/n Wi-Fi 와 / 100/1000 Mbps Ethernet


1.3 패키지 내용

□ Smart TV Player ……1
□ CD(설치 및 활용 소프트웨어 및 소비자 매뉴얼)……1
□QIG(킥 설치 매뉴얼)……1
□파워 아답터……1


1.4 LED 상태

LED	Color	Description
전원	Blue	파워 On 상태
Link	Green	데이터 전송 상태.

1.5 앞면

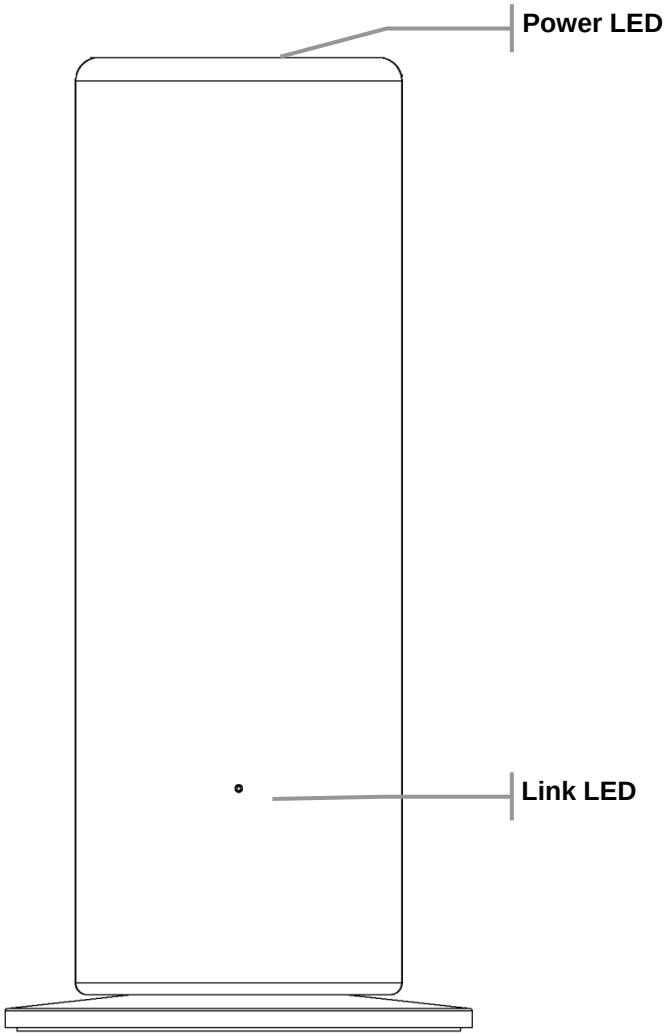


1.6 뒷면

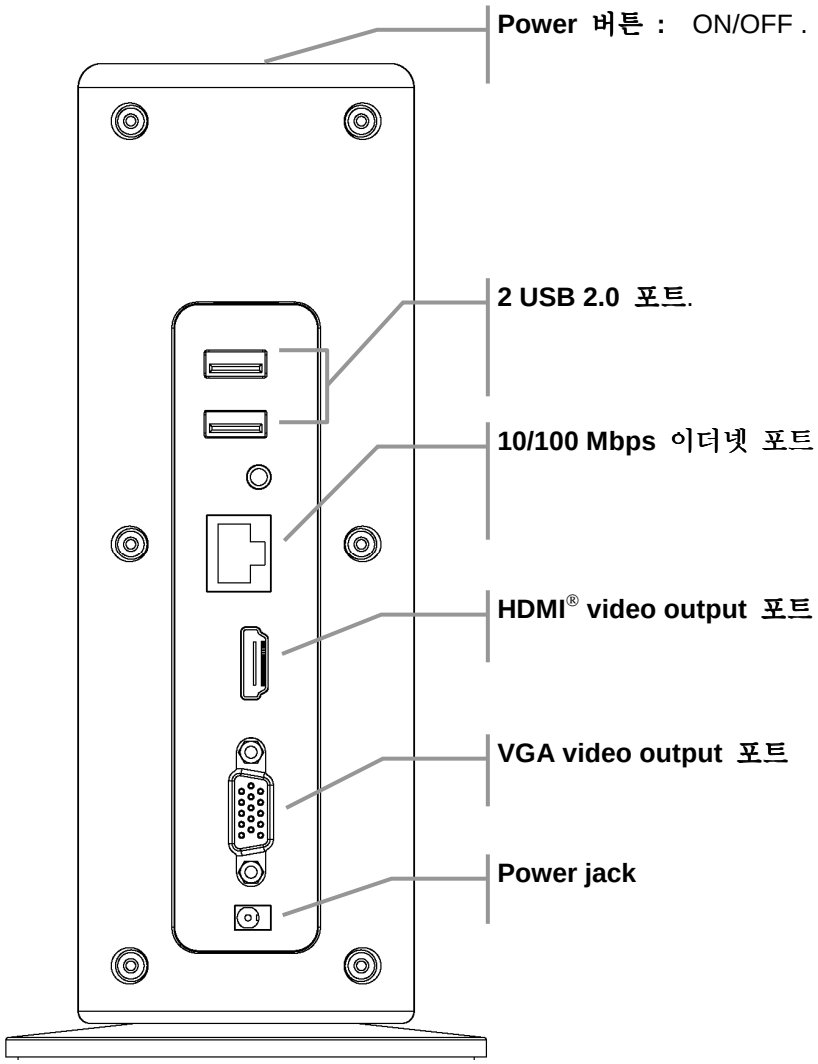
Power 버튼 : ON/OFF .
2 USB 2.0 포트.
10/100 Mbps 이더넷 포트
HDMI® video output 포트
VGA video output 포트
Power jack

1.7 Application 시나리오


시나리오 1 : STA/Client Mode

이더넷 라우터 / 허브를 통한 연결

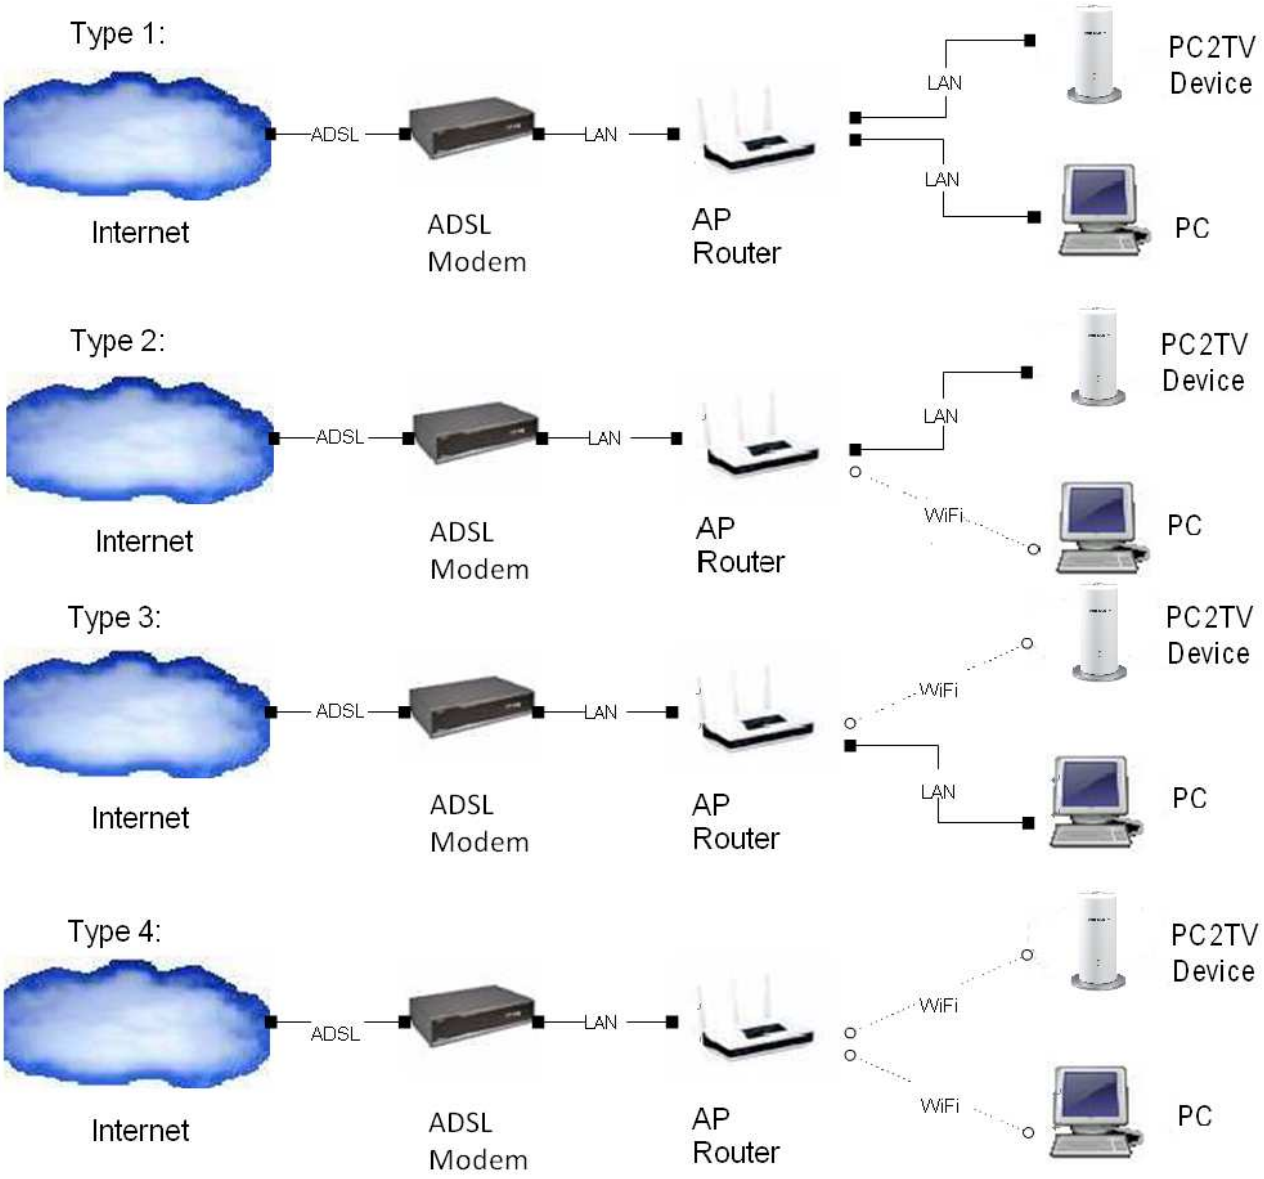

시나리오 2 : AP Mode

PC 에서 직접적으로 연결 방법

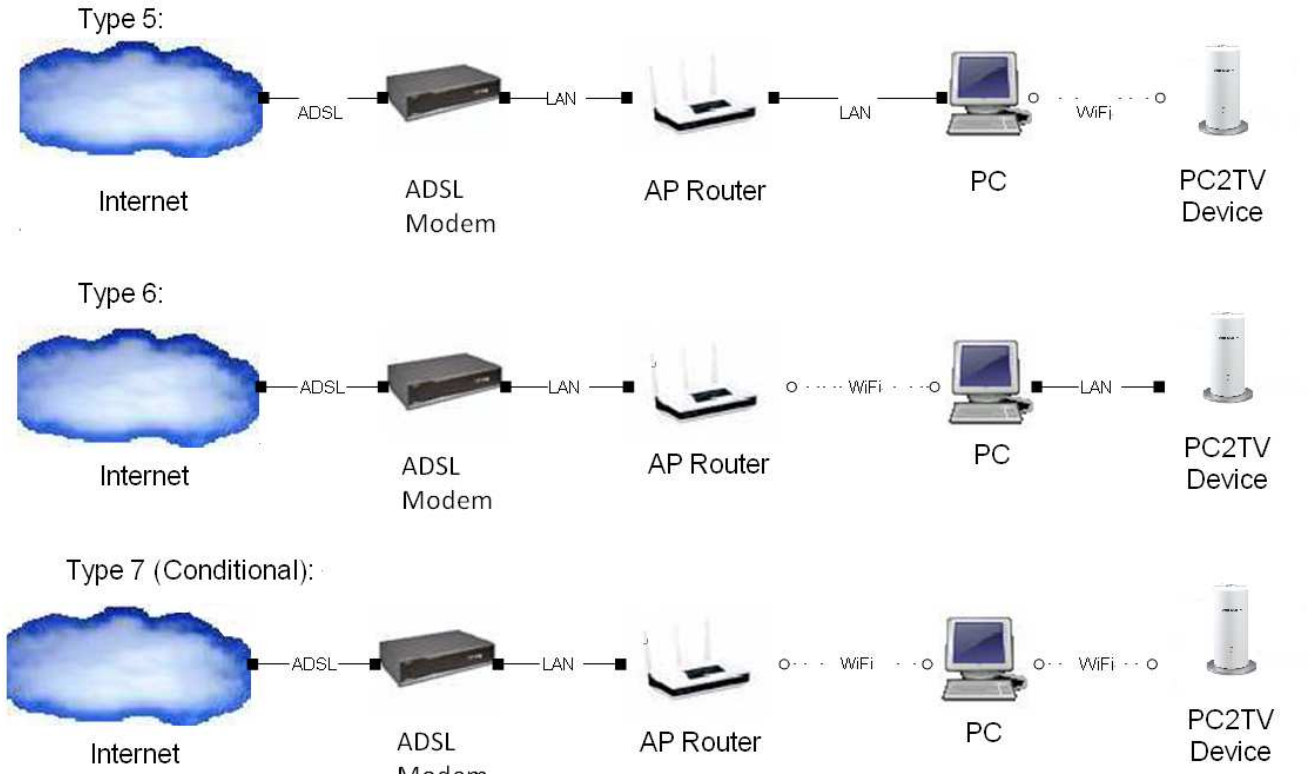

Note Type 7 은 고객의 PC 에 2 개의 WiFi 장비가 지원되어야만 가능.

2. 설 치


2.1. Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®

주의사항:드라이버설치전에는 전원파워를 켜지 마십시오.

□ 박스에 동봉된 CD 를 넣은 후 자동으로 자동실행 창이 뜨면 CD 실행을 누르세요. 만약에 자동실행창이 뜨지 않았다면 내 컴퓨터에서 PC2TVv4.4.1.0.exe 파일을 더블클릭 해 주세요.




□파일을 설치할 폴더를 설정 하고, “Continue”을 눌러 설치를 하세요.

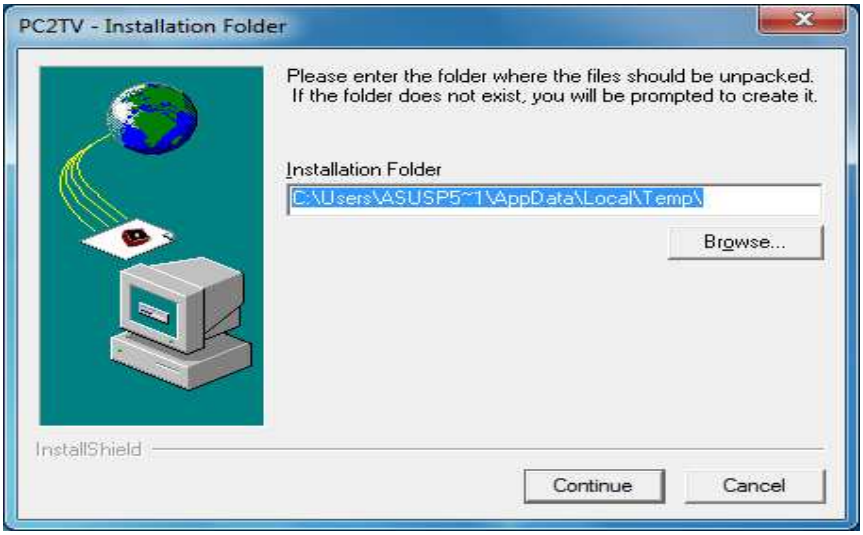

□항상 VIA Technologies Inc.의 소프트웨어 허용에 체크하고, 설치버튼을 눌러 주세요.



□"Next"를 눌러 설치를 계속하세요.

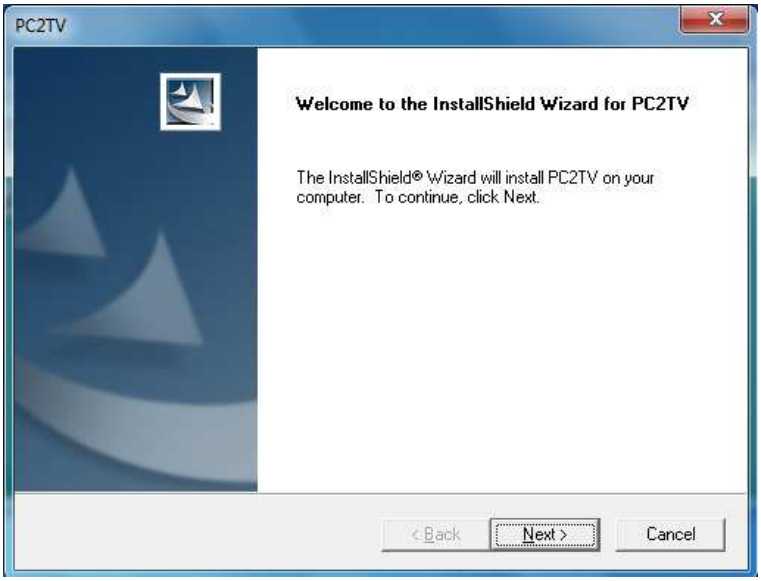

□설치가 모두 끝나고 자동으로 PC2TV Benchmark 컴퓨터 평가 팝업창이 뜹니다.



□ PC2TV Benchmark 툴은 컴퓨터의 사양이 PC2TV 에플리케이션을 실행하는데 적합한지 평가하는

유용한 프로그램 입니다.

이 벤치마크 툴은 설치시나 시작-모든 프로그램-PC2TV 폴더에 들어가셔서 실행하실 수 있습니다.

Analysis 버튼을 누르시고 검사를 실행해 주세요. (약 10 초 소요)



검사가 끝난 후, 평가 내용이 보여질 것이며, “Close”를 눌러 종료해 주세요.



실제 문자열은 고객님의 OS 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 위 사진들은 Windows® 7 의 작업환경 이며 Windows Vista® 와 Windows® XP 의 경우 각 OS 에 따라 약간씩 차이가 있습니다.

2.2 각종 장치와 스마트 TV 플레이어 연결

필요에 따라 주변기기/모니터를 **스마트 TV 플레이어**의 해당 포트에 연결 하실 수 있습니다.

□ 이더넷 네트워크 장치 연결

이더넷 포트를 통해 컴퓨터와 **스마트 TV 플레이어** 를 랜선을 이용하여 서로 연결 할 수 있게 지원합니다. 랜선(제공되지 않음)의 한쪽은 **스마트 TV 플레이어** 이더넷 포트에 다른 한쪽은 PC 의 네트워크 허브에 꽂아주세요.

□ HDMI/VGA 모니터 연결

만약 모니터가 아직 **스마트 TV 플레이어** 에 연결되지 않았다면, 연결 하고, 모니터를 켜주세요.
HDMI 혹은 VGA 케이블(제공되지 않음)을 이용하여 모니터에 연결하시면 됩니다.

□ USB 장치 연결

두개의 USB 포트를 이용하여 USB 마우스,키보드 장치들을 연결 하실 수 있습니다.
그리고 USB Flash 디스크를 이용하여 펌웨어 업그레이드를 하실 수 있습니다.

□ 스피커 혹은 헤드폰 연결


스피커/헤드폰을 연결하기 위해서 **스마트 TV 플레이어** 뒷면에 있는 그린홀에 잭을 꽂아 주세요.

2.3 설치 후 스마트 TV 플레이어 연결 하기


이제 설치는 모두 끝났습니다.

□ **스마트 TV 플레이어** 의 전원을 켜고, 대기화면에서 각종 정보들을 보실 수 있습니다.

□ **스마트 TV 플레이어** 에 이더넷 케이블을 연결 하고 싶으면, 데스크탑 혹은 노트북 PC 와 PC2TV 에 이더넷 케이블을 연결 하시고, 전원을 켜기전에 AP 라우터에 연결하실 수도 있습니다.

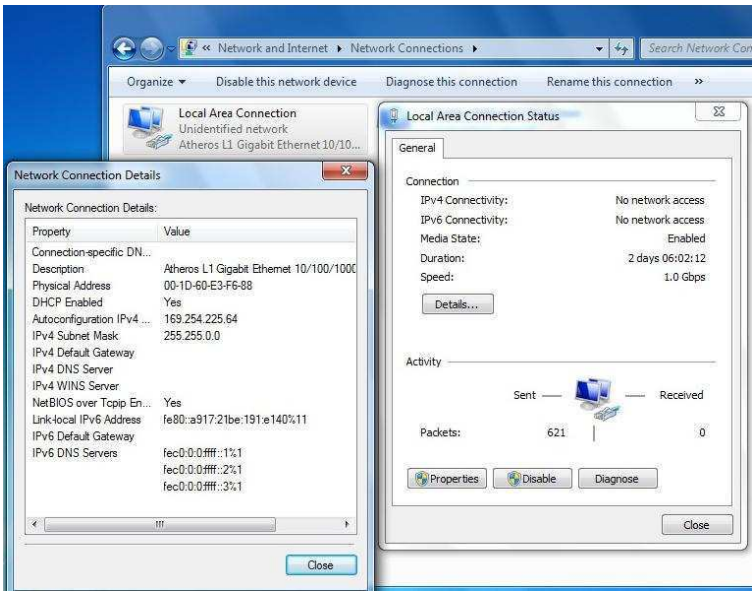

□ **스마트 TV 플레이어**가 준비가 되었으면, 무선 네트워크 설정에서 PC2TV_PRO_AccessPoint 로 연결 하세요.

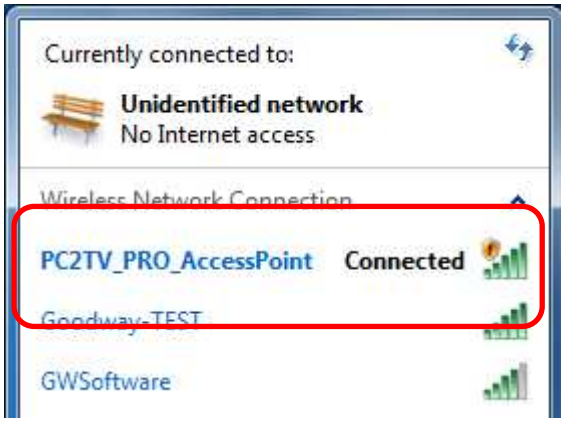

.

설정에 따라 WEP/WPA/WPA2 와 같은 보안키가 필요할 수도 있습니다.
무선 네트워크를 설정한 후 PC 를 사용할 준비가 되었는지 체크하여 주세요.

•가끔씩, 네트워크 접속 시간이 지연 될 수 있으나, 그것은 윈도우 상의 네트워크 문제로 기기상의 문제가 아닙니다.
•네트워크 준비가 끝나기 전까지, PC2TV 애플리케이션을 실행하시거나 기기의 네트워크 구성을 하시면 안됩니다.
•특히 윈도우 비스타/ 윈도우 7 에서 처음 연결을 구성 하실 때 시간이 지연될 수도 있으며 또한 지연되는 동안 잠시 연결이 끊켰다가 다시 연결이 될 수 있습니다.

3. 스마트 TV 플레이어 사용방법

3.1 PC 제어 기능

스마트 TV 플레이어 애플리케이션을 더욱 안정적으로 사용하기 위하여, 시작하기 전에 다른 프로그램들을 꺼주시기 바랍니다.

□ **스마트 TV 플레이어** 기본 사용법
바탕화면에서 PC2TV 아이콘을 더블 클릭하세요.



다음과 같은 메시지 창이 열리면, 체크를 하시고 항상 허용 버튼을 눌러 방화벽을 해제 시켜 주세요.



PC2TV 컨트롤 프로그램이 실행될 것이며, 자동으로 해당 기기를 찾을 것입니다.



해당기기에 연결이 되었다면, Play 버튼을 눌러 PC2TV 애플리케이션을 실행 시켜 주세요.




Stop 버튼을 눌러 실행을 정지 시킬 수 있습니다.



확장 스크린 모드


스마트 TV 플레이어를 사용 하는 것과는 관계 없이 윈도우 7 에서는 **스마트 TV 플레이어** 애플리케이션을 통하여 확장 모드를 이용 하실 수 있습니다.

바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 “화면 해상도”를 클릭 하여 주세요.

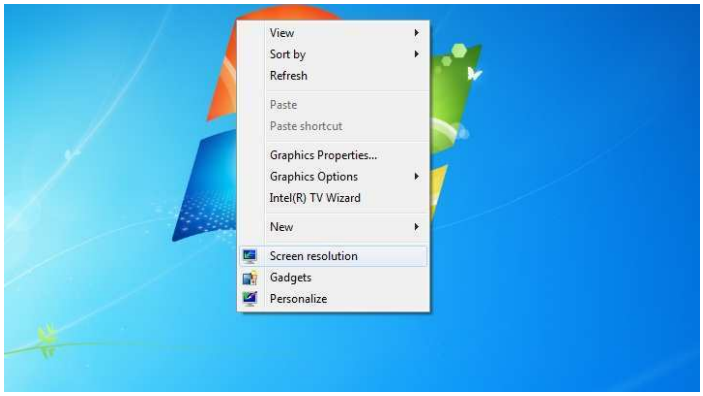



“프로젝터에 연결”(또는 키와 <P>키 누름)을 선택하여 열어 주세요.

“확장”을 눌러 스크린을 확장모드로 바꿔 실행 시켜 주세요.

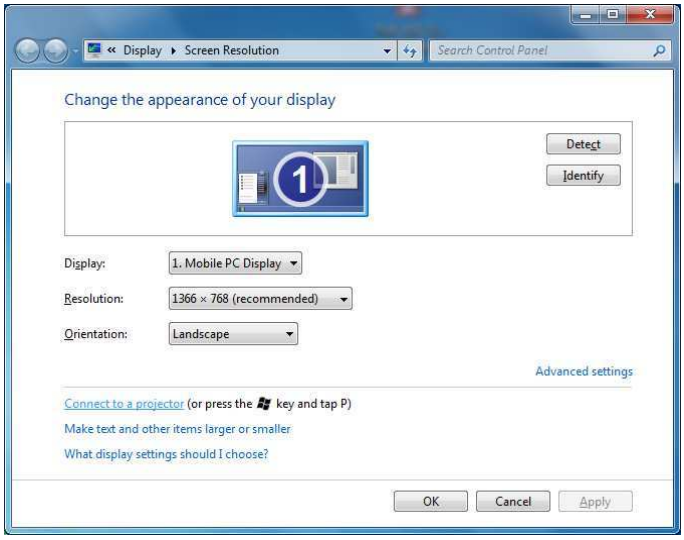

“컴푸터에만”을 선택해 기본화면으로 돌아가 주세요.

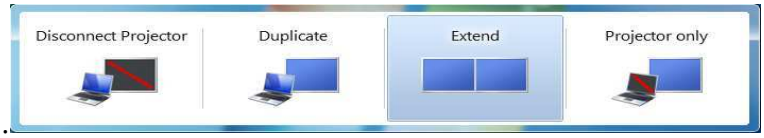

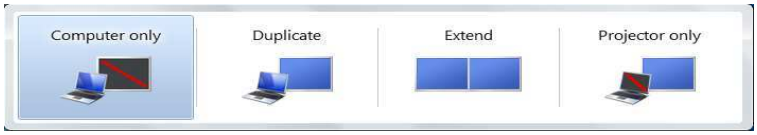

□ **스마트 TV 플레이어 컨트롤러 고급 설정**

버튼을 클릭하여 고급 메뉴를 열어 주세요. (다시 누르면 닫힙니다.)



리스트에서 연결된 모든 스마트 TV 플레이어 기기들을 보실수 있습니다.
“Device name”을 더블클릭 하여 주요 기기를 변경 할수 있습니다.(한 대 이상시)



아이콘을 을 더블클릭 하시면 네트워크 세팅 링크가 열립니다.



만약 비디오/영화가 보고 싶다면, 컨트롤바를 “Optimum Mode”에서 중간이나 ”Movie” 쪽으로 옮겨주세요.



컨트롤바를 설정한 후에는 “Apply” 버튼을 누르셔야 적용이 됩니다.
PC 의 오디오는 “Play” 버튼을 눌러 애플리케이션을 시작한 이후로는 들리지 않습니다.
하지만, 오디오/음악을 PC 와 TV 에서 동시에 듣고 싶다면,
“Keep PC Audio” 를 체크 하신후 “Apply” 버튼을 눌러 적용해 주세요.



더 이상 다른 설정이 필요 없다면  아이콘을 클릭하여 고급 설정을 닫아주세요.


3.2 고급 설정

스마트 TV 플레이어의 구성을 세팅하기 전에, 이더넷 혹은 Wi-Fi 를 이용하여 잘 연결 되어 있어야 합니다.

아이콘을 더블 클릭 하여 네트워크 세팅 페이지를 열수 있습니다.




PC2TV 세팅 페이지는 아래 화면 처럼 열립니다.

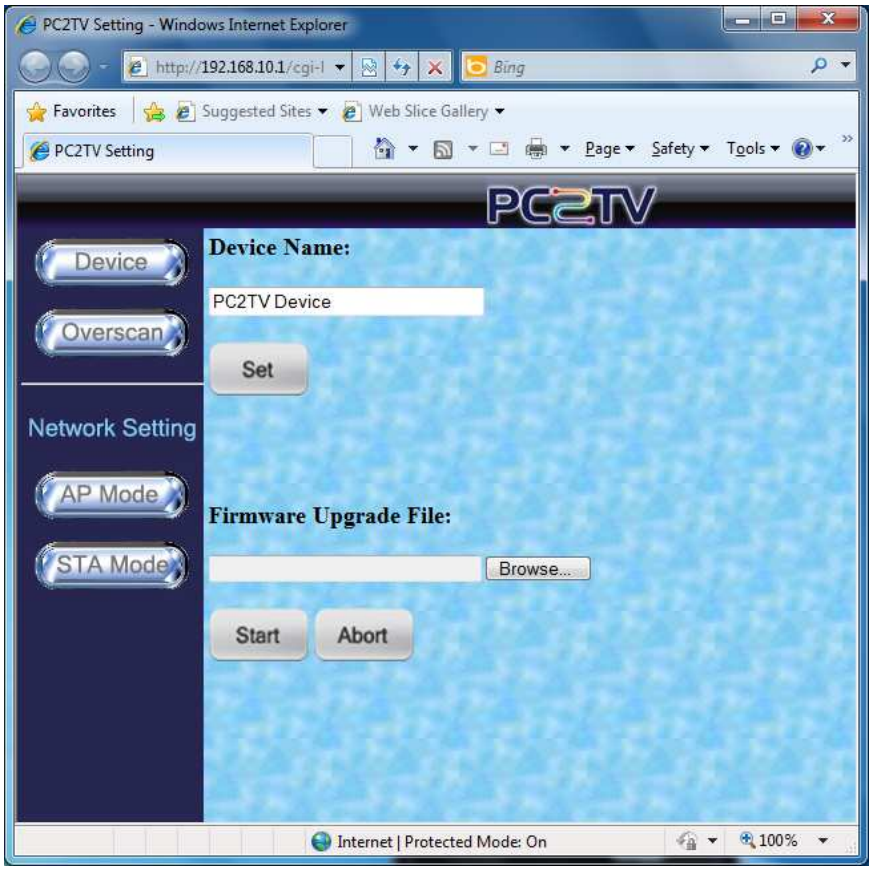

기기 이름 변경:

기기의 이름은 이 페이지에서 변경 가능 합니다. "Device Name" 아래 칸에 원하는 이름을 입력후 "Set" 버튼을 누르시면 됩니다.

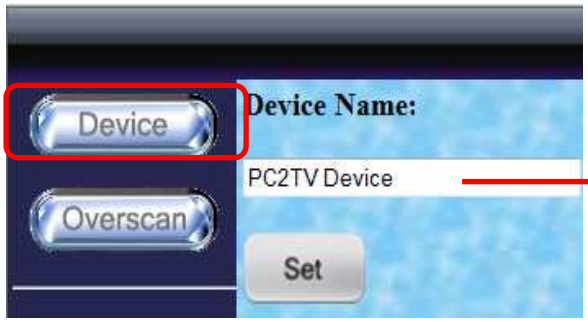


여기에 원하는 이름을
입력하세요.
예 : GMAX

오버스캔 세팅:

만약 PC 의 배경이 TV 화면에 완벽히 나오지 않으면, "Overscan" 페이지에서 설정 하실 수 있습니다.

"Overscan" 버튼을 눌러 페이지로 들어가 스크린 크기를 설정 하시고, "Save" 버튼을 클릭 하세요.

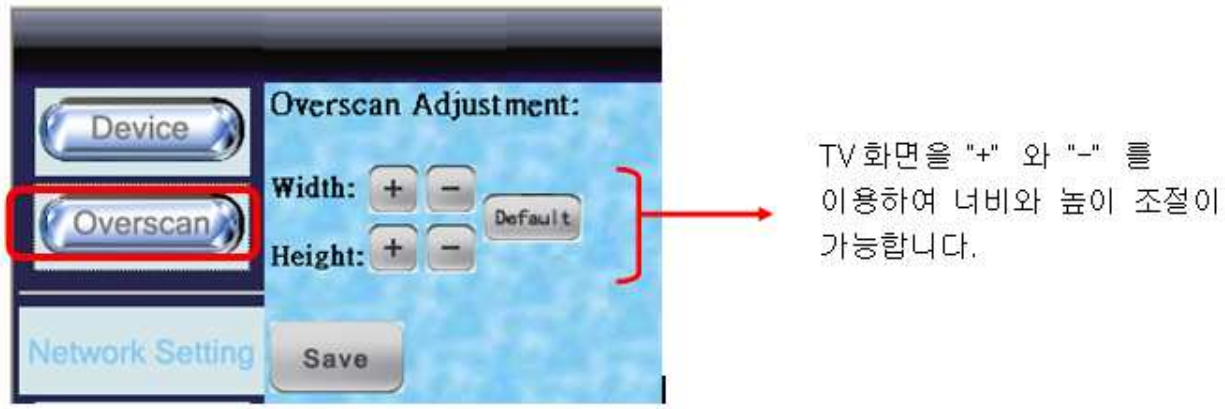


액세스 포인트 모드 설정 (AP 모드 설정)

이 부분은 DHCP 세팅을 구성할 때 AP 모드에서의 PC2TV 의 로컬 네트워크를 설정할 수 있게 해줍니다.

이 부분에서 스마트 TV 플레이어의 로컬 네트워크 설정을 변경할 수 있게 해주며

DHCP 세팅을 위한 환경 설정을 할 수 있게 해줍니다.

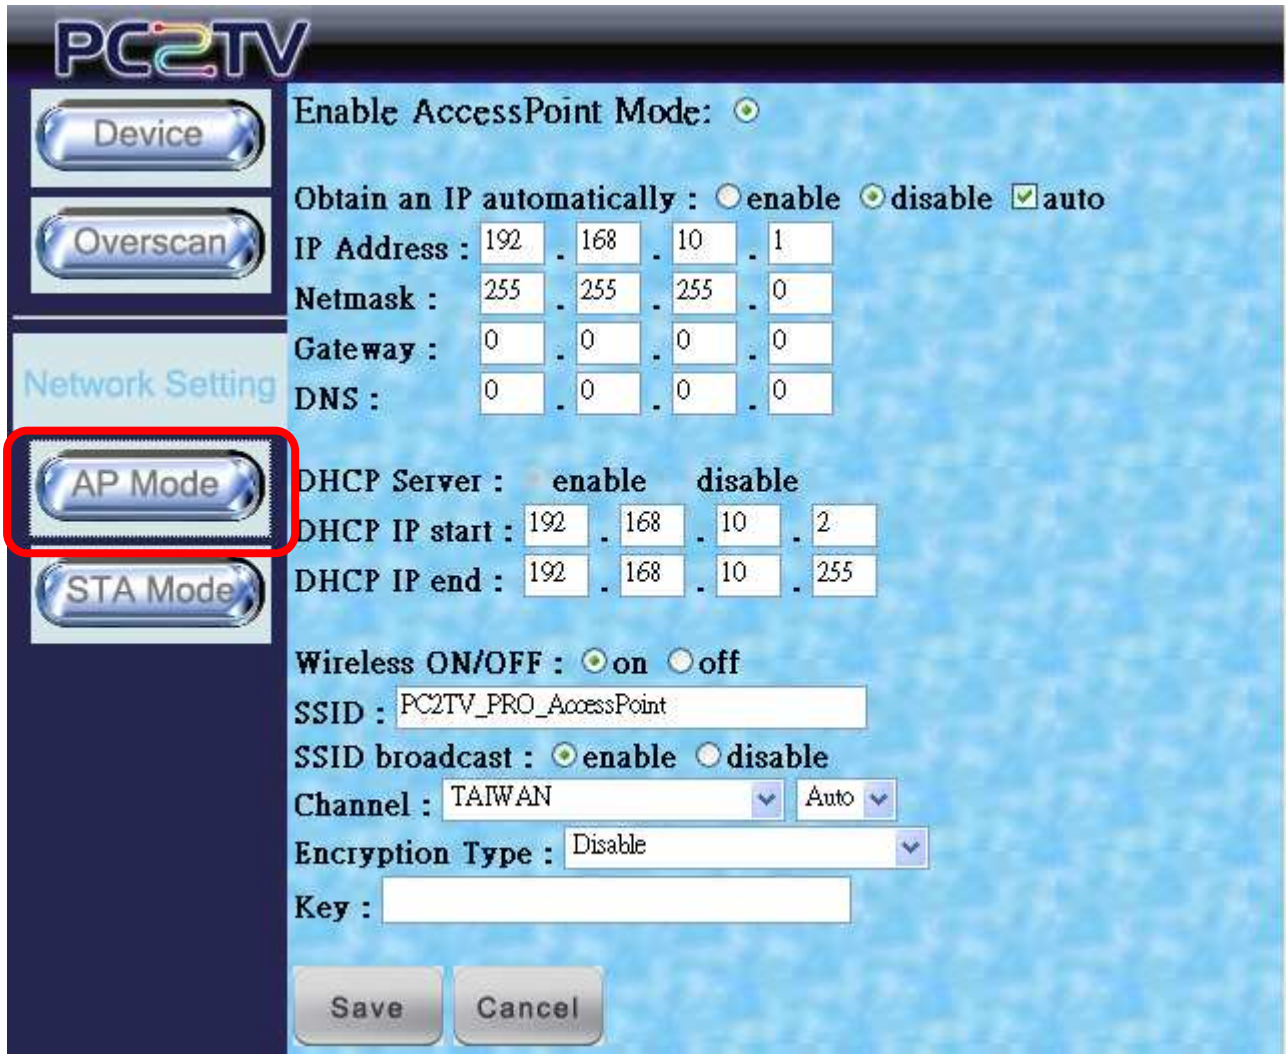

AP 모드 활성화: PC2TV 의 AP 모드를 활성화 하기 위하여 이 박스의 비활성화 버튼을 체크하지 말아 주세요.

자동으로 IP 를 구함: 디바이스에 고정 IP 를 할당.


IP Address	IP 주소 입력 초기치: 192.168.10.1.
Netmask	Subnet Mask 입력창, subnet mask 초기치: 255.255.255.0.
Gateway	Gateway 입력창입니다.
DNS	DNS 입력창입니다.
DHCP Server	이 박스에 체크하여 DHCP 서버를 켭니다.
DHCP IP start / end	DHCP 서버의 IP 할당을 위해 시작 IP 또는 종료 IP 주소를 입력할 수 있습니다.
Wireless ON/OFF	이 박스를 체크하여 무선 기능을 사용하실 수 있습니다. 만약 이 기능을 사용하기 원하지 않는다면 모든 무선연결 박스를 체크하지 말아주세요.
SSID	Service Set Identifier (SSID) 는 무선네트워크 이름입니다. 32 자수 안에서 대문자 소문자 구분하여 구성합니다.
SSID broadcast	LAN / WLAN 클라이언트에 대한 네트워크 DHCP 서버에서 방송

	기능을 활성화합니다. Enable this feature to broadcast your networks DHCP server to LAN/WLAN clients.
Channel	스마트 플레이어를 이용하실 때 간섭을 최소화 하기 위하여 채널을 설정 하실 수 있습니다. 기본 채널은 1 로 설정 되어 있습니다. 채널은 기존 무선 네트워크나 사용자 설정에 따라 바꾸실 수 있습니다.
Encryption Type	스마트 플레이어는 데이터를 보안하기 위해 여러 보안 유형들을 제공 합니다.
Key	보안 설정에 맞게 비밀번호를 설정할 수 있습니다.
Save	Save 버튼을 눌러 저장해 주세요. 설정을 변경한 후에는 저장을 꼭 하셔야 합니다.

STA Mode Setting :

G★max 스마트 플레이어를 사용하시는 동안 외부 이더넷 라우터를 연결 하길 원하는 경우에는 스테이션 모드를 설정 해 주세요.

주의: 스테이션 모드를 사용 하실 때에 대역폭의 한계로 인하여, 사용 하실 때 영향을 줄 수도 있습니다.
더 나은 품질을 위해 외부 이더넷 연결에 연결하는 개별 와이파이 동글을 이용 하시기 바랍니다.

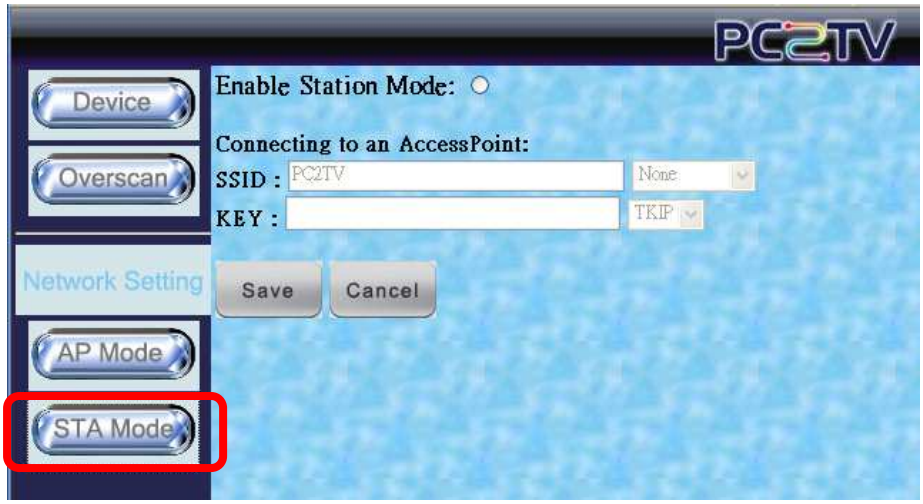

Enable Station Mode	이 박스를 체크하여 스테이션/클라이언트 모드를 사용 하실 수 있습니다. 사용하지 않으시는 분들은 해제 상태로 두세요
SSID	스마트 플레이어가 라우터에 연결할 SSID 를 명명하세요.
Key	보안 설정에 맞게 비밀번호를 설정해 주세요.
Save	Save 버튼을 눌러 저장해 주세요. 설정을 변경한 후에는 저장을 꼭 하셔야 합니다.

3.3 비디오 스트림 기능


The Digital Living Network Alliance (DLNA)는 소비자가 디지털 생활(포토,음악,동영상)을 더욱 쉽게 즐길 수 있게 하기 위해 생성된 세계 홈네트워크 상용화 지원단체입니다 기반 기술 표준을 공유하는 250 개 이상의 회사가 가입되어 있습니다. 더 많은 DLNA 정보에 대하여, 아래의 웹 사이트를 참조하시기 바랍니다.

http://www.dlna.org/home


PC2TV 응용 프로그램 이외에도, 기기의 비디오 스트림
기능은 DMR 장치로 설계되었습니다.
기본적으로 지원되는 미디어 형식을 다음과 같습니다 이미지(JPEG), 오디오 (MP3, AAC, WMA, WAV, OGG, PCM) 및 비디오(MPEG, MP4, AVI, 3GP, WMV, MOV).

윈도우 7 에서 스트리밍 사용예


"모든 프로그램"에서 "Share media"아이콘을 클릭하세요.

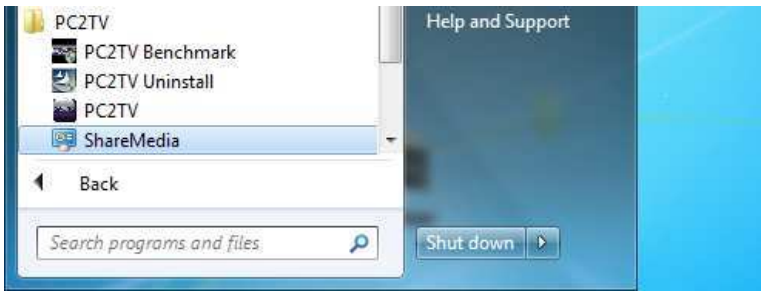


"미디어 스트리밍 장치를 켭니다" 를 클릭하여 사용을 허용 하여 주세요.

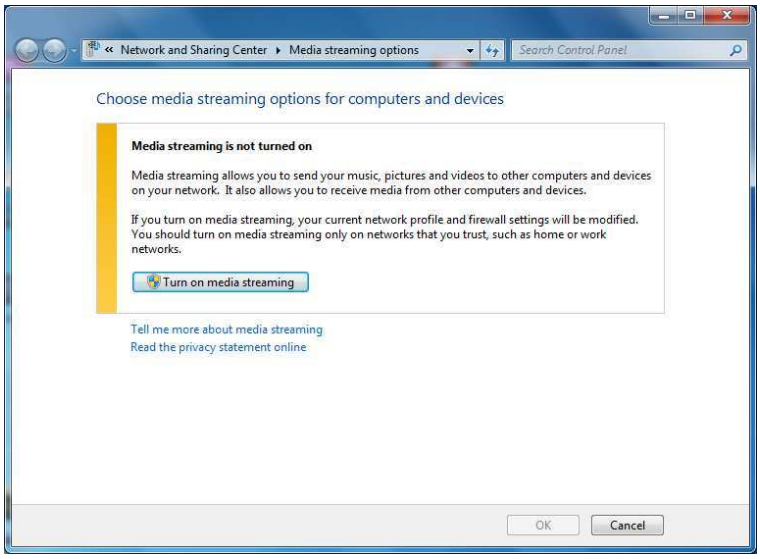


장치를 "허용" 으로 바꾼 후, "확인"을 클릭해 주세요.

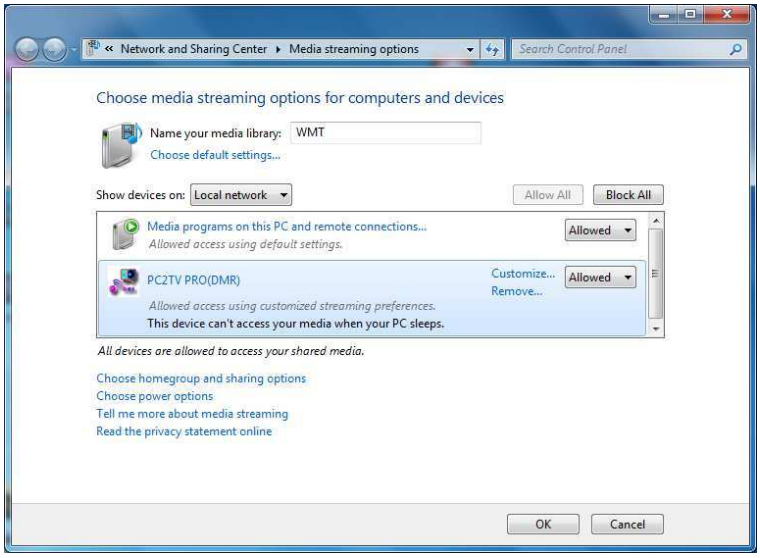


동영상 파일이 있는 폴더를 열어주세요.

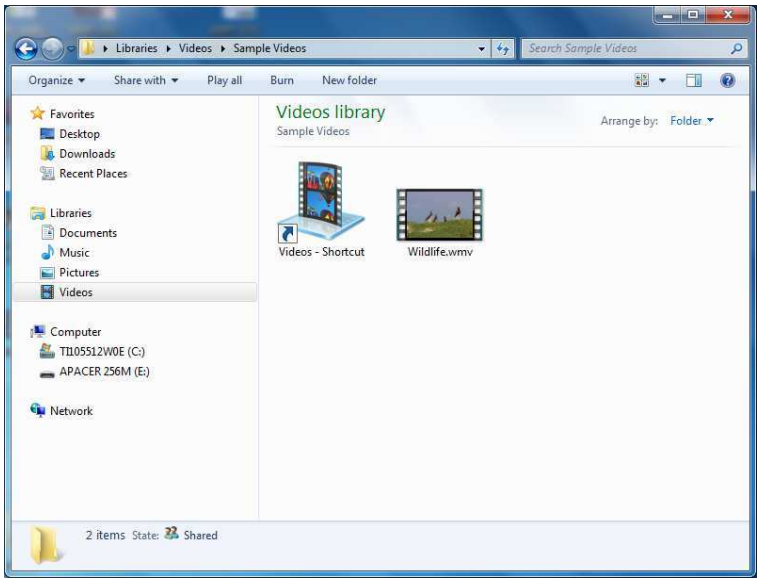

마우스 오른쪽 버튼을 눌러 주세요.

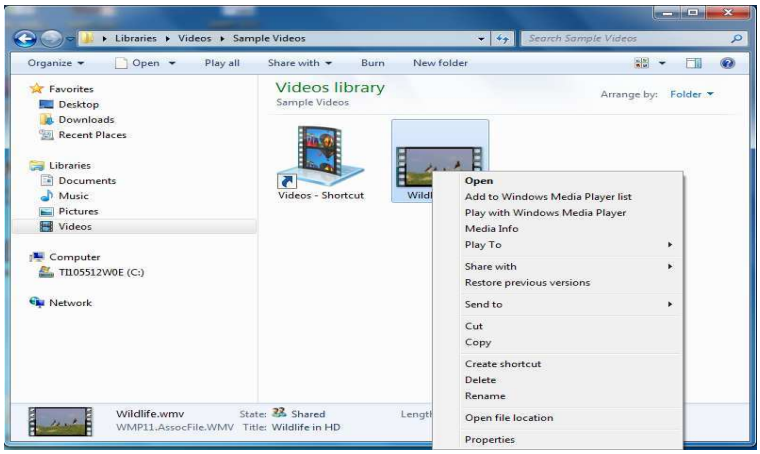


“원격 재생”을 눌러 PC2TV PRO(DMR)을 눌러 주세요.

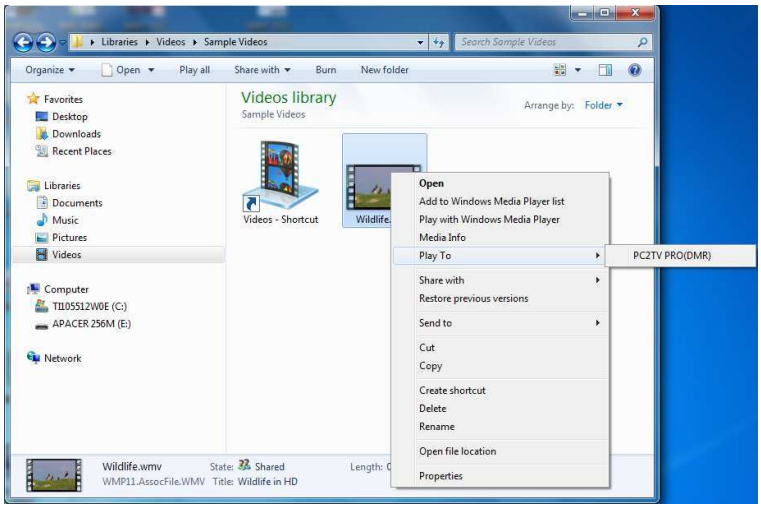

동영상 제어를 위해 바탕화면에 메시지가 표시 것이고, 해당 출력 장치에 재생을


시작합니다.

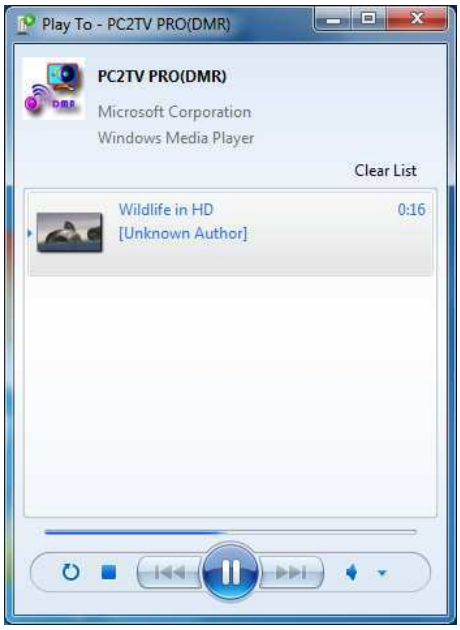


4. 드라이브 제거

드라이버를 제거하려면 다음 단계를 따르시기 바랍니다 :


1."시작"/"모든 프로그램"에서"PC2TV Uninstall" 아이콘을 클릭하여 주세요.
.

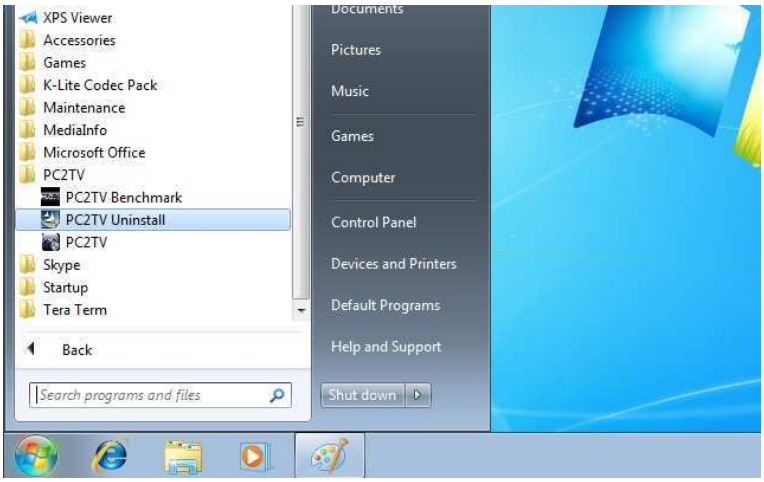

2. 제거를 확인하는 메시지가 나타나면 “확인”을 누르세요. 제거 과정에서 DOS 창이 나타납니다.

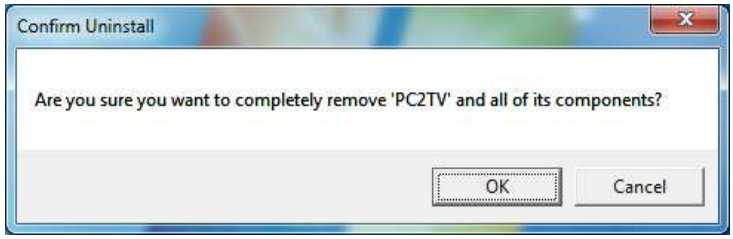

3.”Finish”버튼을 눌러 제거를 마무리 해 주세요. 설정 변경을 위해 재부팅 해주셔야 합니다.

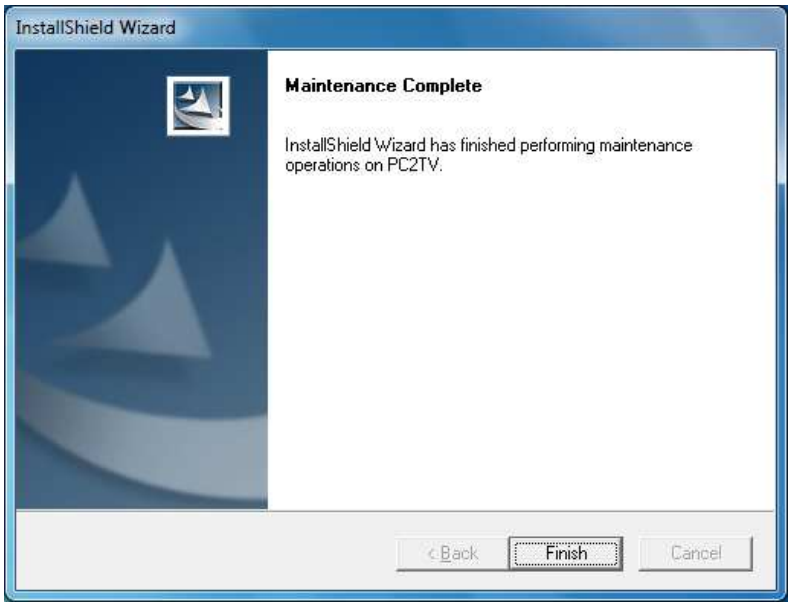

5. 제품 사양

Host Interface	802.11n WIFI and/or 10/100 Mbps 이더넷	
Video Interface	HDMI 혹은 VGA	
Connectors	Video output: 1 x HDMI® 30pin Female Connector 1 x VGA DB 15pin Female Connector	
	Audio output: 1 x 3.5mm Stereo Jack Female (Green)	
	USB 포트: 2 x USB Type A Female (Black)	
	LAN 포트: 1 x RJ-45 Female	
	파워 어댑터: 1 x DC Jack(Black)	
통신거리	20 미터 (권장사항 10~15 미터)	
RAM	128 MB DDR2	
파워모드	Self-powered	
소비전력	750mA	
운영 체제 지원	데스크탑 구동 모드 : Windows XP® SP3, Vista® SP1 (32-bit 혹은 64-bit), Windows 7® (32-bit 혹은 64 bit). 스트리밍 모드 : Mac OS, Android, Windows XP® SP3, Vista® SP1 (32-bit 혹은 64-bit), Windows 7® (32-bit 혹은 64 bit).	
해상도	1920X1080 (1080P)	
작업환경	작동 온도	10~40 도 (섭씨)
	보관 온도	0~70 도 (섭씨)
	습도	0 ~ 80%
크기	200 (L) x 100 (W) (밑 받침대 제외)	

부록

A. 윈도우 XP® & Vista® 시스템상의 스트림 기능

■ 스트림 소프트웨어권장 : *Twonky*

Twonky 웹사이트에서 Twonky MediaSetupStandard.exe 와 Twonky ManagerSetup.exe 다운로드 하세요. (http://www.twonky.com)


Twonky Server 인스톨 :

Twonky Server를 인스톨 하기 위해 TwonkyMediaSetupStandard.exe을 클릭하세요.


먼저 언어를 선택 하세요.




라이선스 동의에 표시하고 설치를 계속 해 주세요.

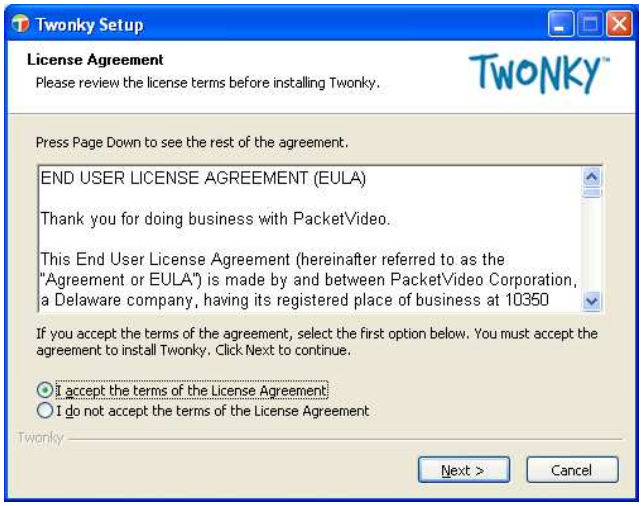


"Perform a clean installation"를 선택 하세요.

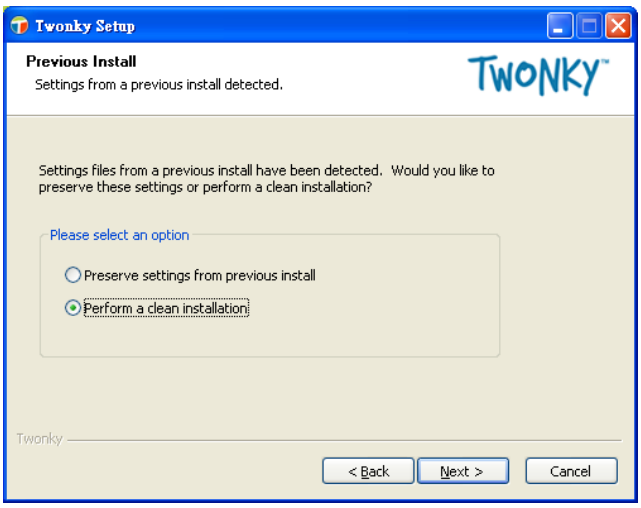


라이선스 출입 허용 팝업이 나옵니다.
라이선스 키가 없다면 무료 버전을 클릭 해 주세요. (30일 동안)

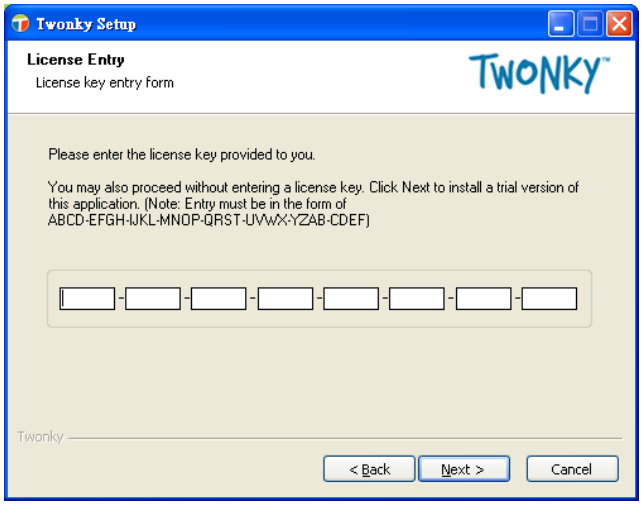


Next를 클릭 해 주세요. “Custom Install” 을 디폴트로 선택할 수도 있습니다.

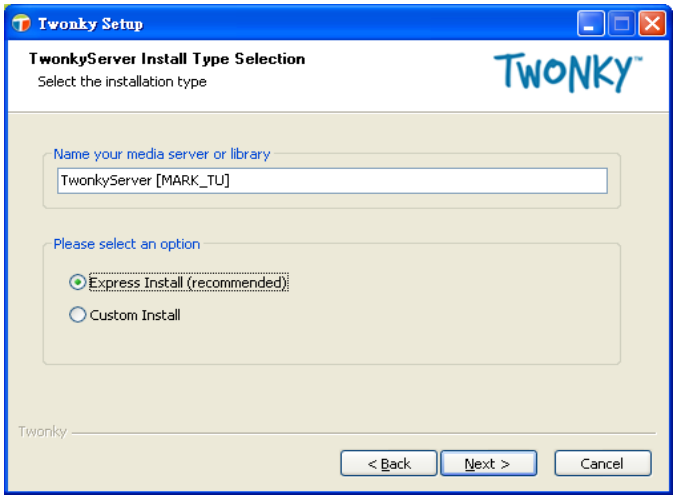


모든 환경이 설정된 후 “Install”을 클릭하여 설치를 하시면 됩니다.

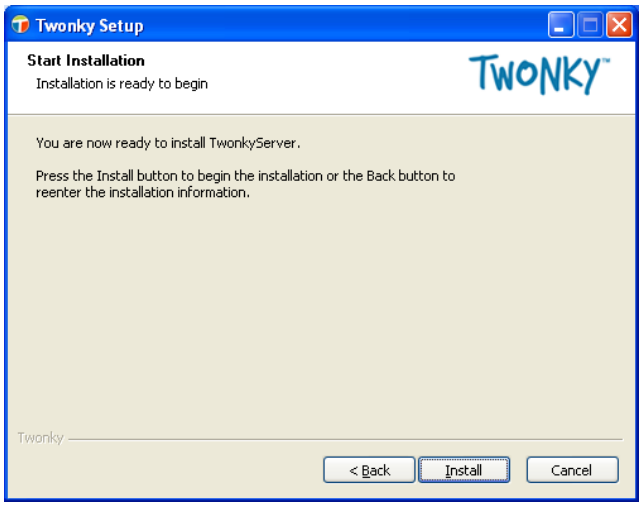

Next 버튼을 눌러 주세요.

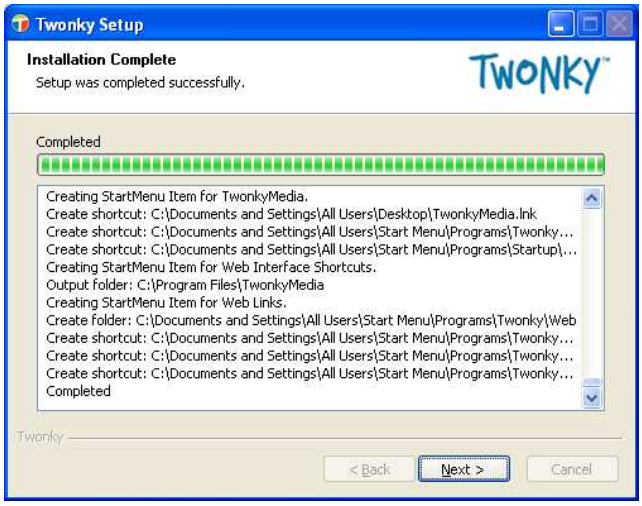


설치 종료 “Finish”을 누르면 설치가 완료됩니다.

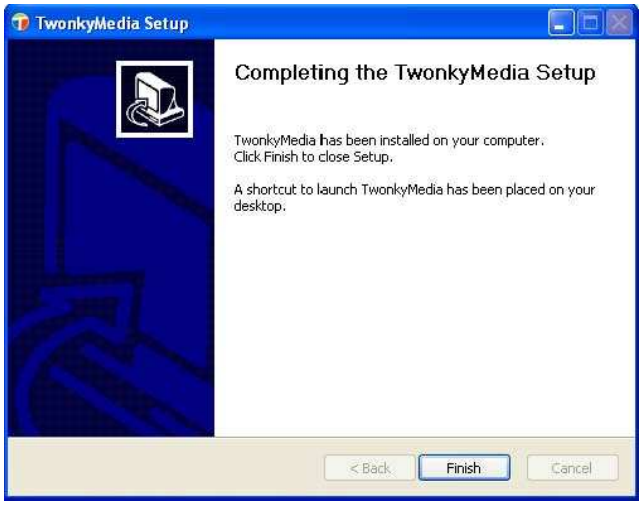


Twonky Media Manager 설치
언어를 선택하세요.
:




설치를 계속하기 위하여 “I accept the terms of the License Agreement ”를 선택하고 “Next”를 누르세요.

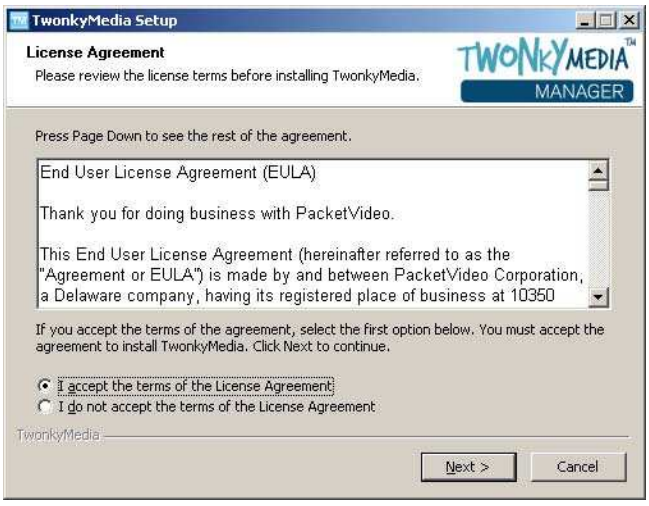


라이센스 진입 스크린창이 팝업되면 진행하시면 됩니다 (30일 무료)

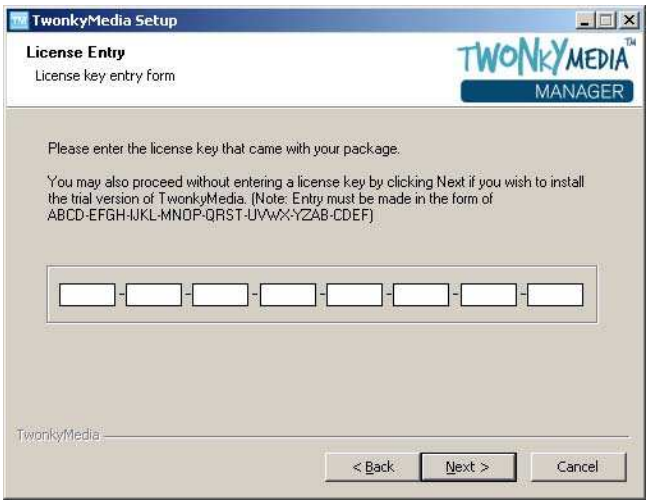


”Perform a clean installation”을 선택

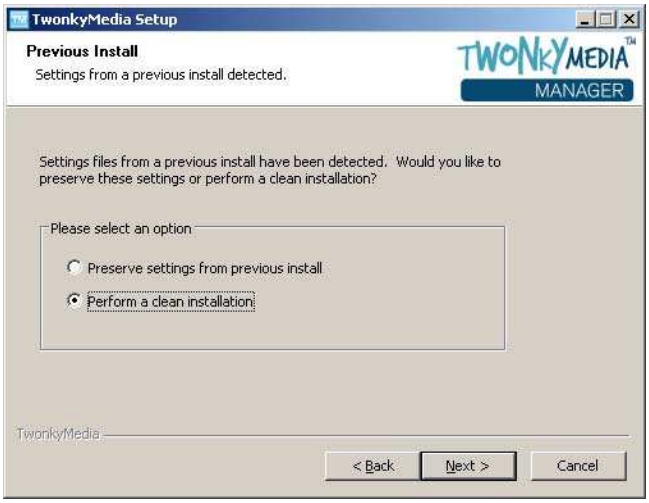

Install 클릭

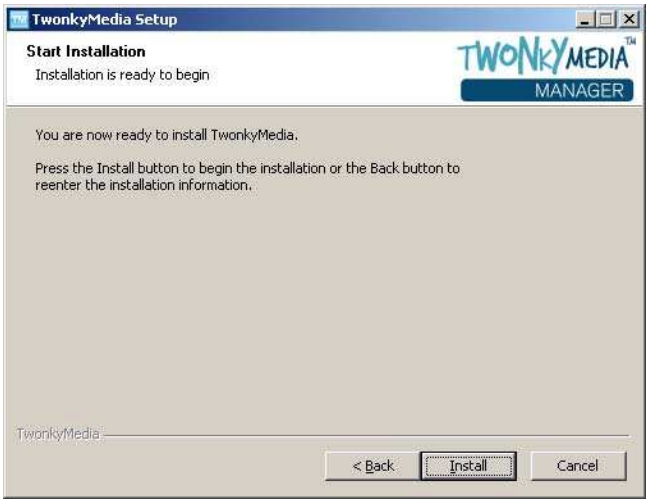

클릭 Next

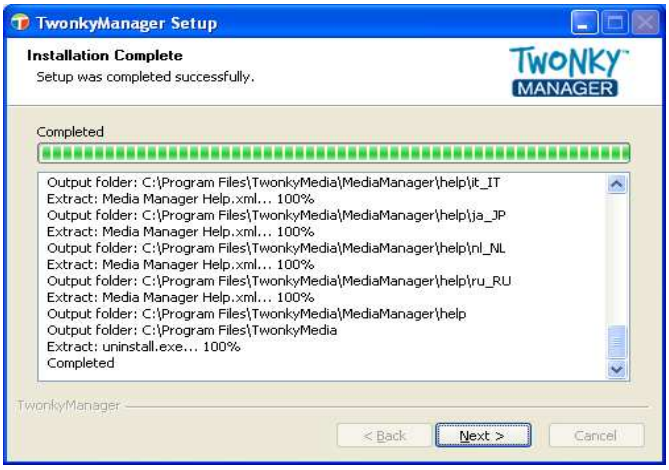

Twonky Media manager 가 성공적으로 설치된 후에 Twonky Beam 이라는 프로그램은 설치 하실 필요가 없습니다. “install Twonky beam” 체크하지 마세요.




Twonky Media Manager 시작

Twonky manager 시작전에 스마트TV플레이어에 연결되어 있어야만 합니다.

Twonky Media manager하고자 하면 바로가기 “Twonky Media manager”를 클릭하세요.




초기 설치시는 음악, 포토 그리고 비디오를 검색하기 위하여 고객의 PC 하드디스크를 스캔 할 것입니다. 이 과정이 수분이 소요될 수 있습니다.

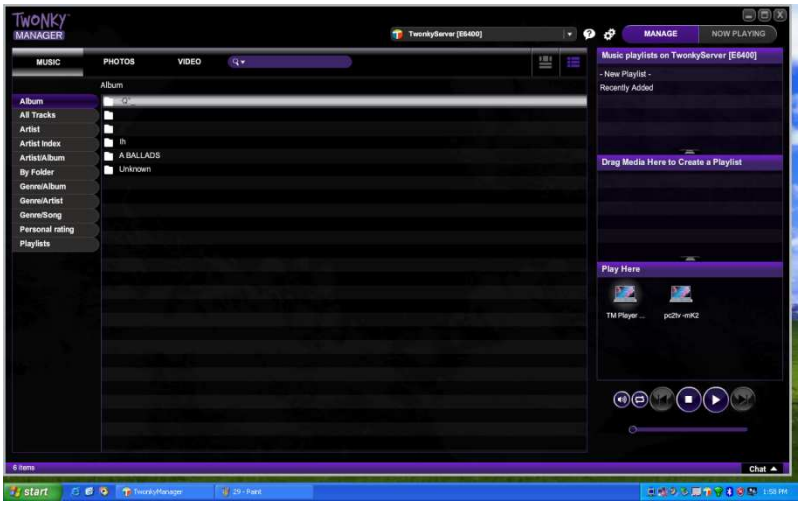

Twonky Media manager를 열 때 다른 어떤 미디어를 보지 않는다면 서버세팅 페이지로 바로 갈 수도 있습니다.

음악, 포토, 비디오 스크린 폴더 뷰 아이콘을 클릭할 수 있습니다.

고객이 관심있는 파일을 선택하여 실행하시면 됩니다.

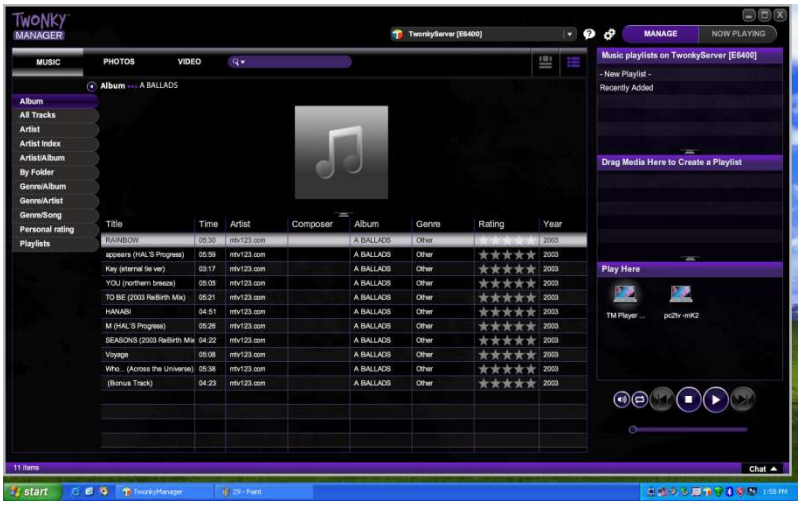

그러면 스마트 TV플레이어와 연결된 TV에 플레이어 될 것입니다.

B. Android 상의 스트림 기능(Smart phone/Tablet PC)

■ 스트림 소프트웨어 권장 : *Twonky Mobile*


아래 안드로이드 마켓 선택




아래 안드로이드 마켓 검색



아래와 같이 검색 후 Twonky Mobile 선택 다운로드

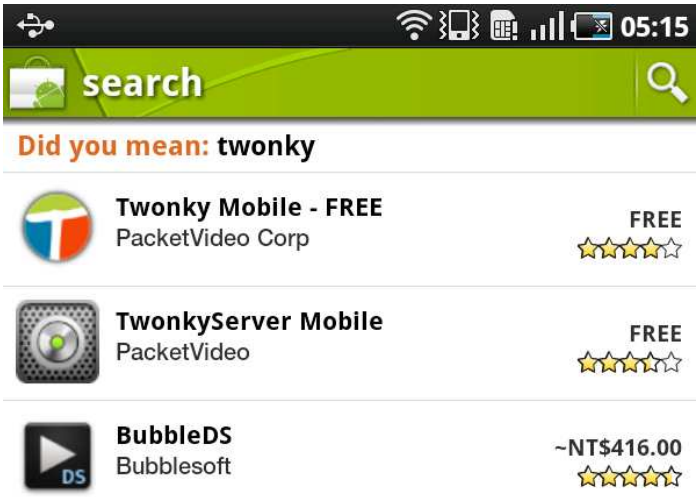


아래 네트워크 아이템 설정

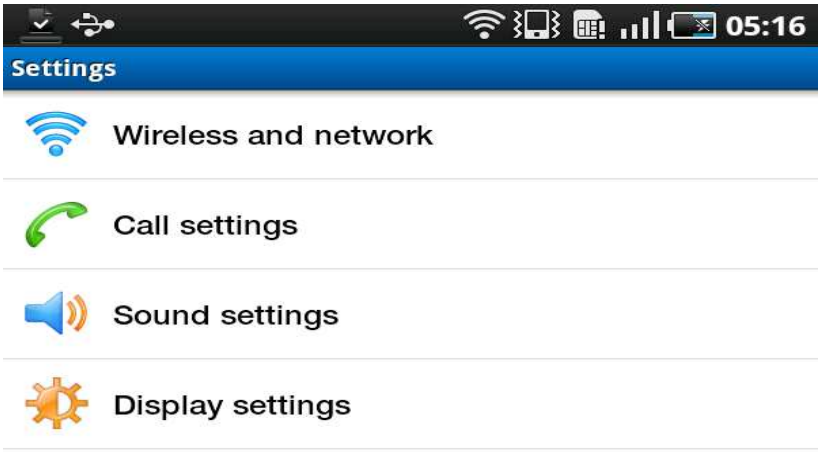

아래 WIFI 세팅 모드




"PC2TV"와 연결

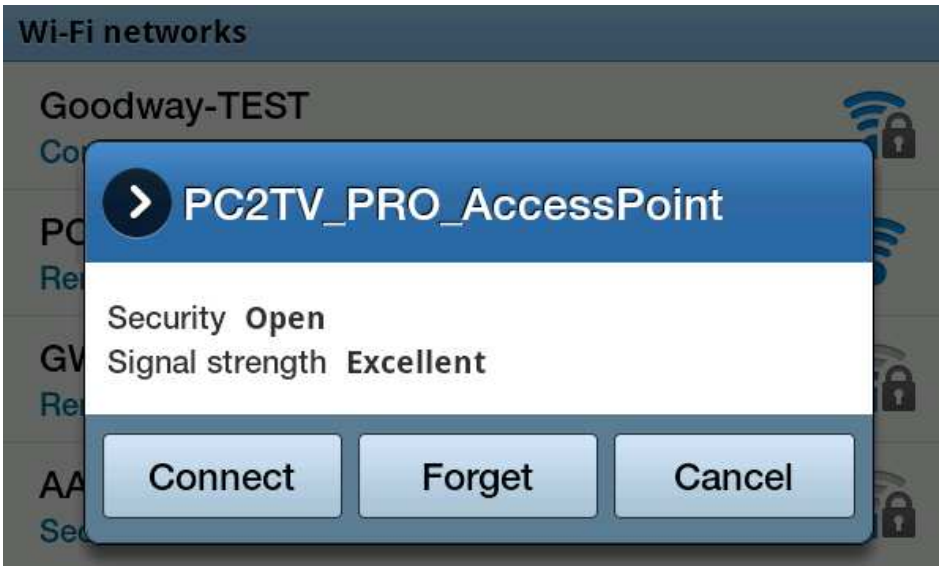


다시 컨트롤 화면으로 되돌아 와서 Twonky를 클릭




아래에서 원하는 아이템이나 모든 아이템에 “V”체크를 하시고 “DONE”을 클릭하세요.

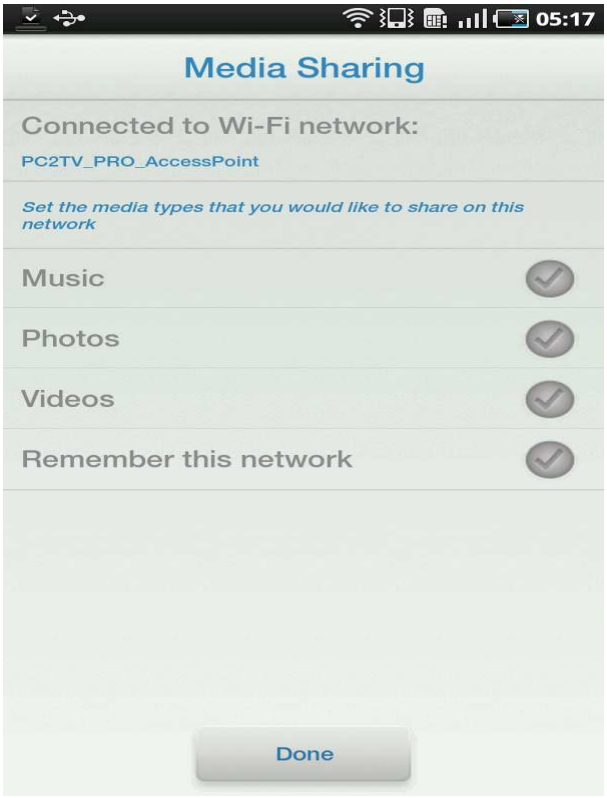


아래 페이지에서 “NEXT”를 누르세요.

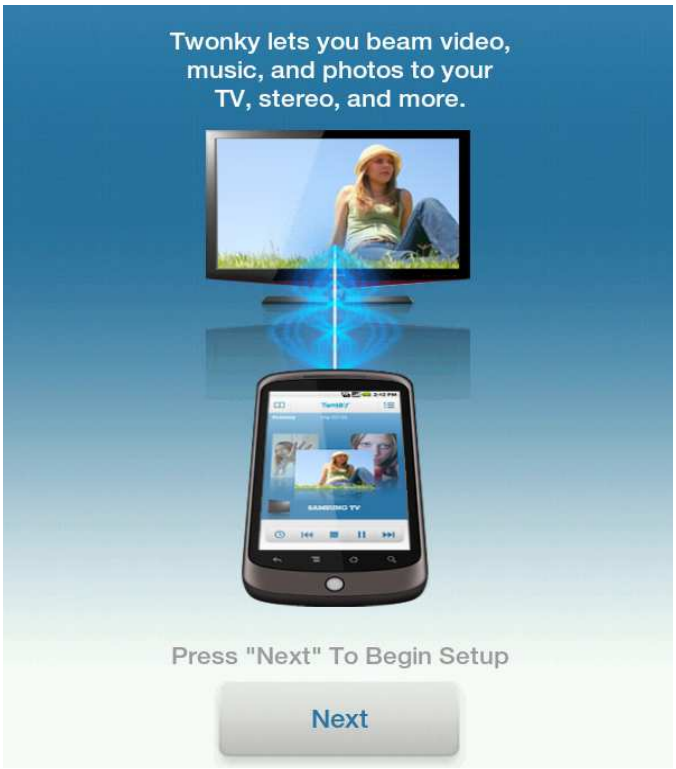


다음 “NEXT”를 클릭하세요

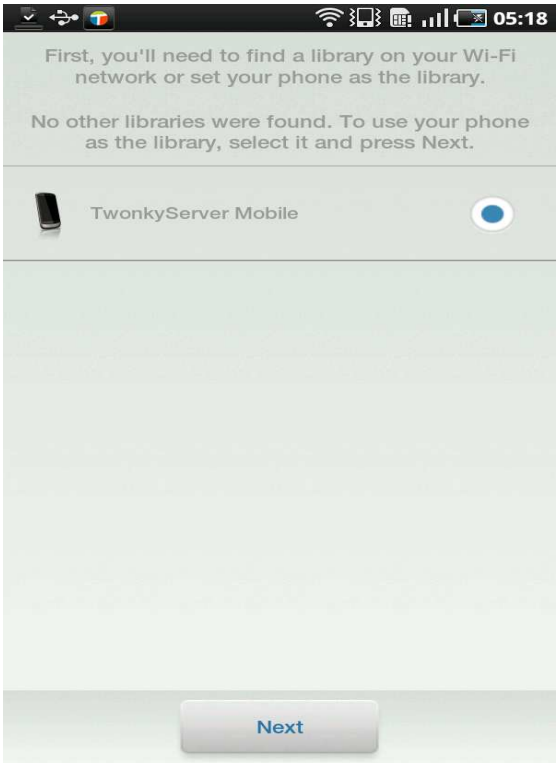

“PC2TV” 를 선택하시고 “NEXT”누르세요.

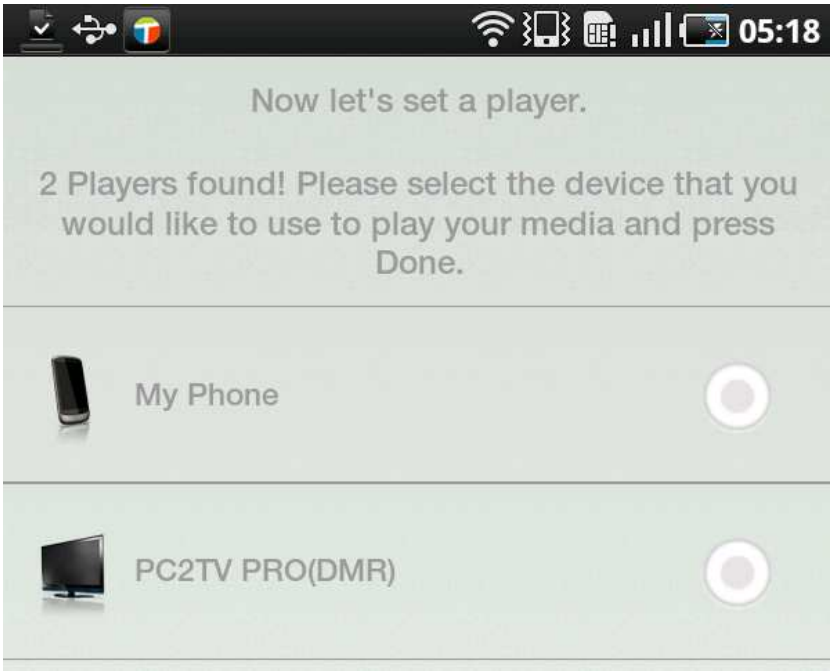

아래 항목 중 원하시는 파일을 선택 하시면 됩니다.

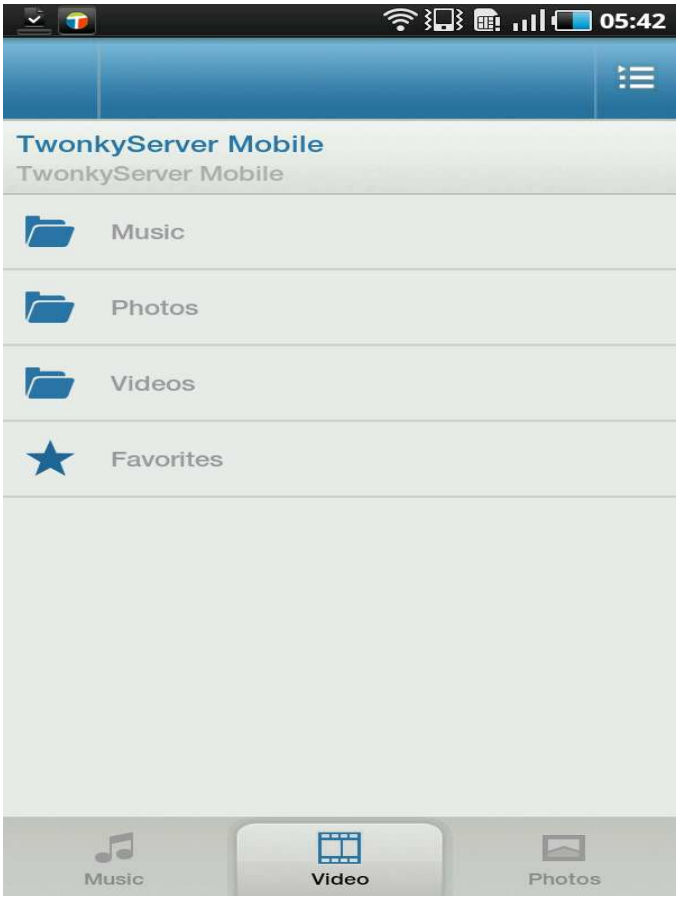
05:42
TwonkyServer Mobile
TwonkyServer Mobile
Music
Photos
Videos
Favorites
Music
Video
Photos


C. iPhone,iPad 상의 스트림 기능

■ 권장 소프트웨어 : *Dixim DMC*

선택 “APP Store”



아래에서 DiXiM 선택하여 구매하세요.

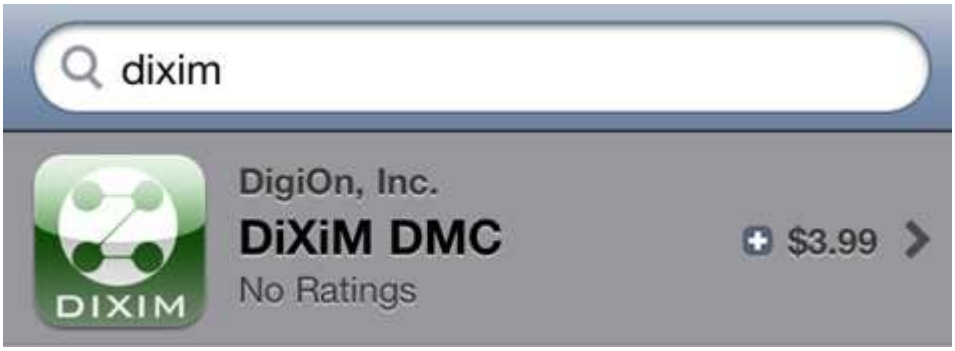

DiXiM 설치하세요



네트워크 아이템 세팅 후 WIFI 로 들어가 PC2TV 선택하세요



DiXiM DMC 패널로 돌아가서 클릭,아래와 같이 보여짐.




아래에서 원하는 파일 선택



" + "를 눌러 선택하세요.


Playing to: PC2TV PRO(DMR)
Pamela-mato-iPhone...
Video
List
Grid
Albums
Genres
Date (Year/Month/Day)
Select Source
Take New
Choose Exisiting
Cancel

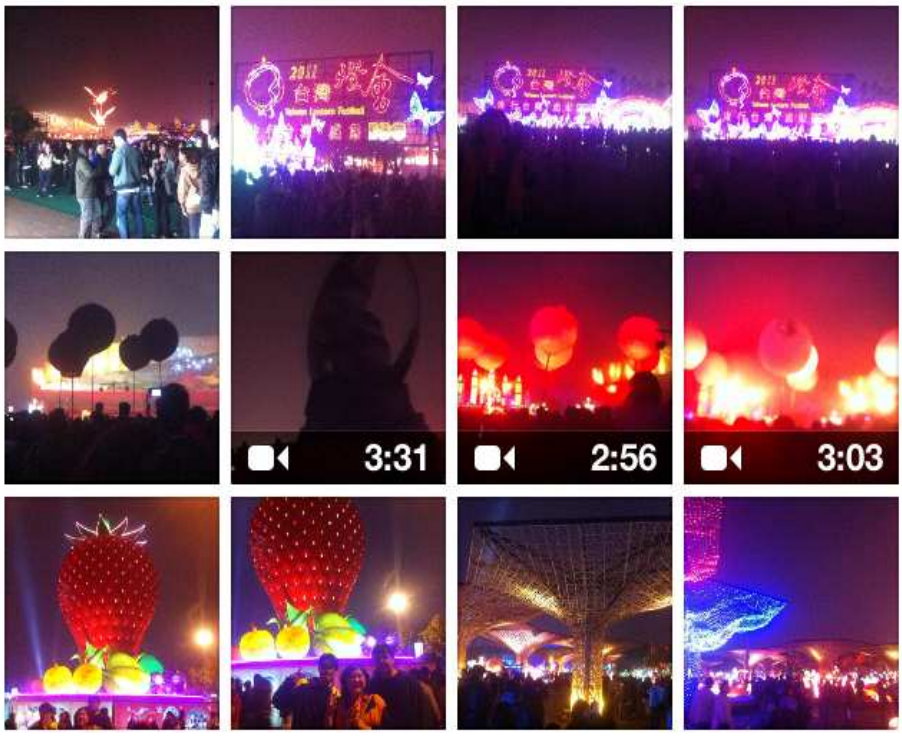
3:31
2:56
3:03



" Play " 를 눌러서 실행하시면 됩니다.

